



SHARP®

デジタルコードレス電話機 取扱説明書

形名

ジェイディー シー エル
JD-320CL (子機1台タイプ)

ジェイディー シー ダブル
JD-320CW (子機2台タイプ)

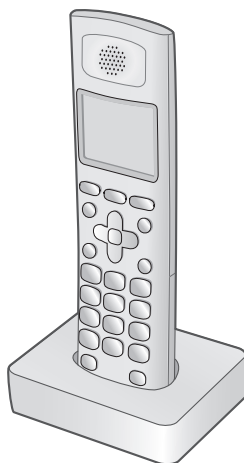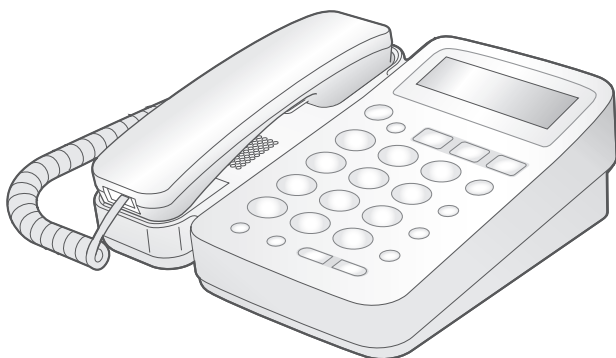

ニッケル水素電池のリサイクルに
御協力ください。

数字 ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが
必要です。(有料)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用前に、安全に正しくお使いいただくために（Ⅱ-4ページ）を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

子機用充電電池（詳しくは Ⅱ-58ページ）。

品名	形名	希望小売価格 (税抜価格)
デジタルコードレス子機用充電電池 (ニッケル水素充電電池)	A-002	1,800 円 (1,715 円)

はじめに

準備

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバーディスプレイ

こんなときは

ご参考に

さくいん

もくじ

はじめに

もくじ	2
付属品の確認	3
安全に正しくお使いいただくために	4
ご使用の前に知っておいていただきたいこと	6
操作のしかた	8
各部の名前とはたらき	8

準備

親機の準備	12
・回線種別を設定する	16
子機の準備	17
日付と時刻を設定する	20

電話・電話帳

電話をかける・受ける・かけ直す	21
ワンタッチダイヤルを使う	24
電話帳を使う	26
文字を入力する	28
迷惑電話をお断りする	29
内線通話を使う	31

留守番電話

留守番電話を使う	33
録音を再生する	35

便利な機能

携帯とくたくダイヤル機能を利用する	36
通話中の内容を録音する（通話録音）	38
子機を増やす	38
親機をもっと便利に使う	39
子機をもっと便利に使う	40
キャッチホン／ キャッチホン・ディスプレイ	41

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する	42
着信記録（着信履歴）を使う	44
着信の種類によって着信音を変える	45
お断りの設定をする	46

こんなときは

音量を変える	47
着信音（音色）を変える	48
こまったときは	49
・電話がかかけられない	49
・相手の声が聞こえにくい	51
・子機が使えない	52
・留守設定が正しく働かない	52
・名前や番号が表示されない	53
・ADSL やひかり電話をご契約の方へ	53
・その他 こまったときは	54
故障かな？と思ったときは （修理依頼される前に）	56
登録や設定・電話帳の内容を初期化する	56


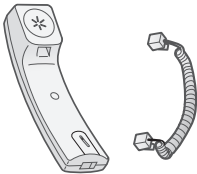

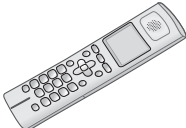



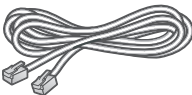
ご参考に

壁に掛けて使うとき	57
いろいろな接続	58
別売品／お手入れ	58
仕様	60
登録／設定早見表	61
保証とアフターサービス （よくお読みください）	63
お客様ご相談口のご案内	63
さくいん	64

お調べになりたい内容がもくじから探しにくいときは、索引（㊦ 64ページ）をご覧ください。見つかる場合があります。

付属品の確認

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、シャープお客様ご相談窓口（☎ 63ページ）にご連絡ください。

親機	1 台	受話器 受話器コード	1 個 1 本	親機用ACアダプター (DP-310)	1 個
					(ACアダプターの形はイラストと異なる場合があります)
子機	子機用充電器	子機用充電電池	子機用充電電池ふた		
JD-320CL : 1 台 JD-320CW : 2 台	JD-320CL : 1 台 JD-320CW : 2 台	(A-002) JD-320CL : 1 個 JD-320CW : 2 個	JD-320CL : 1 個 JD-320CW : 2 個		
					
電話機コード (約1.5m)	取扱説明書（本書）	1 冊			
1 本	※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.				
					


- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、シャープお客様ご相談窓口（☎ 63ページ）までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記録内容が変化、消失する場合があります。


安全に正しくお使いいただくために


ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


図記号について


 **危険** 人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。


 **警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 **注意** 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

 気をつける必要があることを表しています。

 してはいけないことを表しています。

 しなければならないことを表しています。

危険

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電池の液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。



- 充電池をネックレス・ヘアピンなど金属のものと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 充電池の＋端子を金属などで接触させないでください。
- 充電池の端子は＋－を逆にして接続しないでください。
- 充電池を水や火の中に捨てたり、加熱したりしないでください。
- 充電池は、子機以外の機器には使用しないでください。
- 充電するときは、専用の充電器以外は使用しないでください。
- 充電池ふたを取り付けるときは、充電池のコードをはさまないようにしてください。



- 充電池は、専用のものを使用してください。
- 充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。失明のおそれがあります。

警告



- 水や薬品などの液体をこぼさないでください。ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。火災・感電の原因になります。液体をこぼした場合は、ACアダプターを抜いてシャープお客様ご相談窓口（☎ 63ページ）へご相談ください。
- 内部に金属物を入れないでください。火災・感電の原因になります。金属物が入った場合は、ACアダプターを抜いてシャープお客様ご相談窓口（☎ 63ページ）へご相談ください。
- ご自身での分解や修理・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因になります。修理はシャープお客様ご相談窓口（☎ 63ページ）へご相談ください。
- 浴室など、湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。絶縁が悪くなり火災・感電の原因になります。
- 病院内などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。
- 充電池のビニールカバーをはがさないでください。充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因になります。
- 充電池を水や海水につけたり、濡らしたりしないでください。充電池が発熱したり、サビの原因となります。
- めれた手でACアダプターや電源コードの差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

警告



- ACアダプター・電源コード・差し込みプラグを破損するようなことはしないでください。次のようなことはしないでください。
・ 傷つける ・ 無理に曲げる ・ 加工する ・ 無理にねじる
・ 熱器具に近づける ・ 重い物を載せる ・ 無理に引っ張る ・ 束ねる
傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。コードやプラグの修理は、シャープお客様ご相談窓口（☎ 63ページ）へご相談ください。
- この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがの原因になります。万一、この製品を落としたり、キャビネットを破損した場合はシャープお客様ご相談窓口（☎ 63ページ）へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



- 万一、内部に水や異物などが入った場合は、差し込みプラグをコンセントから抜き、子機の充電池をはずしてシャープお客様ご相談窓口（☎ 63ページ）にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害をおこすことがあります。
- ACアダプターや電源コードの差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- ACアダプターや電源コードの差し込みプラグを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持ってください。感電の原因になります。
- この製品は国内電源仕様です。必ず家庭用電源電圧（交流 100V）に接続してください。海外や交流 100V 以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因になります。
- ACアダプターは付属のものをお使いください。付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因になります。
- 雷が鳴り始めたら、安全のため早めにACアダプターや電源コードの差し込みプラグをコンセントから抜いてください。火災・感電・故障の原因になります。
- 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したりした場合は使用を中止してください。火災・感電の原因になります。ACアダプターや電源コードの差し込みプラグを抜いてシャープお客様ご相談窓口（☎ 63ページ）へご相談ください。

注意



- 水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。落下により破損・けがの原因になることがあります。
- 充電器を布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 充電器の上に、コインなどの金属を置かないでください。やけど、けがの原因になることがあります。
- 充電器から磁力線が出ていますので、磁気に弱い物（キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど）を近づけないでください。磁気に弱いものは使えなくなることがあります。
- 本機やACアダプターなどの温度の高い部分に長時間触れないようにご注意ください。低温やけどの原因になることがあります。
- 暑い場所や直接日光のあたるところ、暖房器具の近くにはおかないでください。熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 火気や熱器具に近づけないでください。変形や故障、火災の原因になることがあります。
- ベニヤ板など、薄い板壁や、ボード板（石こう板）には直接取り付けしないでください。また振動の多い場所にも取り付けしないでください。落下して、けがの原因になることがあります。



- 充電池は、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 点検・清掃（お手入れ）は、必ずACアダプターや電源コードの差し込みプラグをコンセントから抜いてから行ってください。感電やけが（やけど）の原因になることがあります。



- 壁に取り付けるための部材（ネジ）は、必ず推奨の寸法のものを使ってください。ネジが短いなどで強度が足りないと、落ちたりしてけがや故障の原因になることがあります。
- 風通しの悪いところや、じゅうたんなどの上に置かないでください。通気孔をふさぎ本体の放熱が悪くなり、じゅうたんなどの変色、火災の原因になることがあります。

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

本機の取り扱いについて

■ 親機と子機の間には障害物のある場所で使わない

親機と子機の間には障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があると、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなることがあります。

■ 子機の使用範囲を確かめる

電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです。内線通話（P.31ページ）しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、子機の電話がつながりにくくなったり、通話中の雑音や途切れの原因になることがあります。



■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、下記の機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 書店やCDショップなどの万引き防止システム
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- 2.4GHzコードレス電話機

その他、BluetoothTM対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

また、同じ室内に複数台の2.4GHzコードレス電話機を設置しないでください。電波干渉によって、子機の通話に雑音が入ったり、通話中に音声途切れすることがあります。

■ 子機の電波について

子機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。

移動体識別装置の帯域が回避できません。

変調方式：FH-SS方式 与干渉距離：80m

本機には、それを示すマークが貼付されています。



本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。

■ 1回線に複数の機器を接続（並列接続）はしないでください

ファクシミリや他の電話機とは並列接続しないでください。正常に動作しなくなったりすることがあります。

■ “傍受”にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

■ 子機に雑音が入ることがあります

● 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けると、通話中に声かとぎれたり、通話できなくなることがあります。

● 本機の近くに携帯電話の充電器やACアダプターを置くと、声かとぎれたり呼出音が鳴らないことがありますので、離してください。

また、親機や充電器とは別の電源コンセントに接続してください。

● 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ると、声かとぎれたり雑音が入ることがあります。設置場所を変えてみてください。

● 補聴器をお使いの場合、種類によっては通話中に雑音が入ることがあります。

■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえにくくなります。

■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 子機の着信音は、親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

■ クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができる機能です。

● お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは40ページをご覧ください。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターがはずれたときは、電話機として使用できません。

● 通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

■ ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。

ご連絡いただいた日をもって、「**機器使用料**」は**不要**となります。

詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。
This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

操作のしかた

■ 親機の手操作

登録や設定をするときは、ディスプレイを見ながら「小さく▼」や「大きく▲」を押して項目を選び、メニュー/決定


を押して選んだ項目を決定します。

- ・「小さく▼」または「大きく▲」のいずれかを押す操作を、本文では「▼▲」と表しています。
- ・操作を間違えたときは再生/停止を押して待受画面に戻り、最初から操作をやり直してください。
- ・登録や設定などが終了すると、待受画面に戻ります。

■ 子機の手操作

子機は、前面にある各ボタンとマルチファンクションキー（10ページ）を使って操作します。

マルチファンクションキーはのマークで表しています。上下左右の部分を押して項目を選択し、中央のメニュー/決定ボタンで項目を決定します。

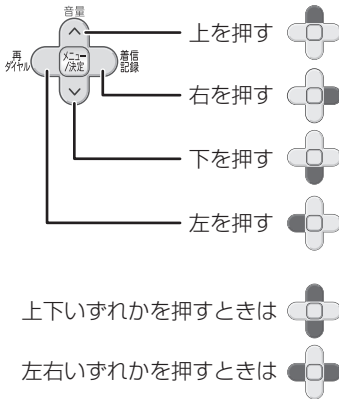


取り消しや訂正は以下のボタンで行います。

- 1つ前の画面に戻るときは、を押します。
- 入力した文字を取り消す（訂正する）ときは、内線/消去（保留）を押します。
- 設定などを中止して待受画面に戻るときは、（切）を押します。

各部の名前とはたらき

各部の名前とはたらき（親機）

■ [前 面]

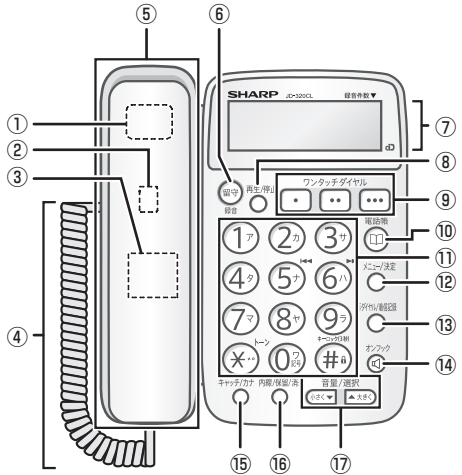

- ① フックスイッチ
- ② 壁掛け用ツメ
壁に掛けて使う（157ページ）
- ③ スピーカー
- ④ 受話器コード
- ⑤ 受話器
- ⑥ 留守／録音ボタン（表示ランプ付）
留守番電話の設定／解除（33、35ページ）
通話録音（38ページ）
- ⑦ 液晶ディスプレイ（バックライト付）
- ⑧ 再生／停止ボタン
用件の再生（35ページ）
用件の再生を停止（35ページ）
設定操作の終了、中止
- ⑨ ワンタッチダイヤルボタン
ワンタッチダイヤル（24ページ）
- ⑩ 電話帳ボタン
電話帳（26ページ）
- ⑪ ダイヤルボタン
電話番号のダイヤル
文字入力（28ページ）
録音再生中の操作（35ページ）
プッシュホンを利用する（21ページ）
キーロック（39ページ）
- ⑫ メニュー／決定ボタン
機能メニューの表示（61ページ）
項目の決定（左記）
3者通話（32ページ）

- ⑬ **再ダイヤル／着信記録ボタン**
再ダイヤル(㊦ 23ページ)
着信記録(㊦ 44ページ)
- ⑭ **オンフックボタン**
受話器を置いたままダイヤル(㊦ 21ページ)
- ⑮ **キャッチ／カナボタン**
文字種類の切り替え(㊦ 28ページ)
キャッチホン(㊦ 41ページ)
- ⑯ **内線／保留／消去ボタン**
保留(㊦ 23ページ)
内線通話(㊦ 31ページ)
文字の消去(㊦ 28ページ)
用件録音の個別消去(㊦ 35ページ)
- ⑰ **音量／選択ボタン (小さく ▼／大きく ▲)**
項目の選択(㊦ 8ページ)
各種音量の変更 (㊦ 47ページ)

・「(㊦ ○○ページ)」は、本文中で説明している主なページです。

■【表示部】(バックライト付)



※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① **文字表示部**


待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、時刻 (㊦ 20ページ) および録音の件数 (㊦ 33、38ページ) を表示します。
また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

② **設定状態表示部**

機能の状態などをマークで表示します。


	受話器を取り上げているときに表示
	携帯とくときダイヤル設定時に表示 (㊦ 36ページ)
再ダイヤル	再ダイヤルを確認するときに表示(㊦ 23ページ)
着信記録	着信記録を確認するときに表示 (㊦ 44ページ)
子機	子機が使用中のときに表示
着信音	着信音を鳴らさないように設定したときに表示(㊦ 47ページ)
お断り	特定番号お断り・非通知お断り・公衆電話お断り・表示圏外お断りのいずれかが設定されているときに表示 (㊦ 46ページ)
	オンフックダイヤルをしているときに表示(㊦ 21ページ)

■【背 面】

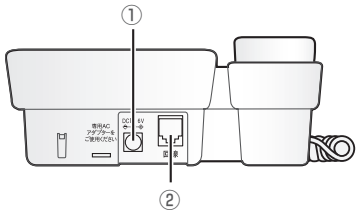

- ① ACアダプター接続端子(㊦ 13ページ)
- ② 電話機コード接続端子(㊦ 13ページ)


■【左側面】

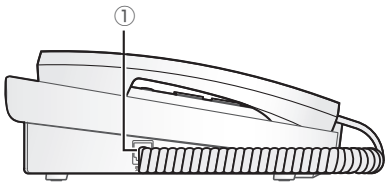

- ① 受話器コード接続端子(㊦ 12ページ)


各部の名前とはたらき（子機）

■【前 面】

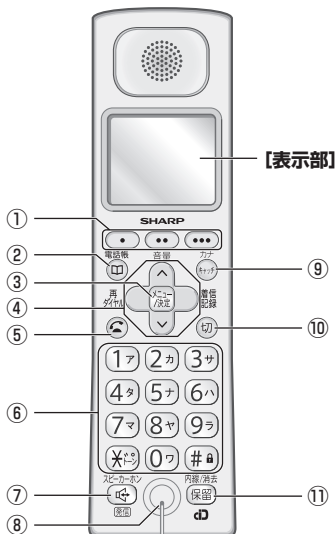

- ① ワンタッチダイヤルボタン
ワンタッチダイヤル（Ⅱ☎ 25ページ）
- ② 電話帳ボタン
電話帳（Ⅱ☎ 27ページ）
- ③ メニュー／決定ボタン
機能メニューの表示（Ⅱ☎ 62ページ）
項目の決定（Ⅱ☎ 8ページ）
- ④ マルチファンクションキー
項目の選択（Ⅱ☎ 8ページ）
- ⑤ 通話ボタン
電話をかける・受ける（Ⅱ☎ 21ページ）
- ⑥ ダイヤルボタン
電話番号のダイヤル（Ⅱ☎ 21ページ）
文字入力（Ⅱ☎ 28ページ）
- ⑦ スピーカーホン／発信ボタン
スピーカーホン通話（Ⅱ☎ 21ページ）
- ⑧ マイク
通話（ここに向かって話す）
- ⑨ キャッチ／カナボタン
キャッチホン（Ⅱ☎ 41ページ）
文字種類の切り替え（Ⅱ☎ 28ページ）
- ⑩ 切ボタン
通話の終了（Ⅱ☎ 21ページ）
設定の中止（Ⅱ☎ 8ページ）
- ⑪ 保留／内線／消去ボタン
保留（Ⅱ☎ 23ページ）
内線通話（Ⅱ☎ 31ページ）
文字の消去（Ⅱ☎ 28ページ）
用件録音の個別消去（Ⅱ☎ 35ページ）

■【表示部】（バックライト付）

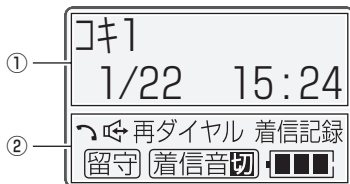

※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面（何も操作していない状態の画面）では、子機番号または使用者名、日付と時刻を表示します。


また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

② 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。


	を押すと表示します。
	スピーカホン を押すと表示します。
再ダイヤル	再ダイヤルの使用中に表示します。
着信記録	着信記録の使用中に表示します。
	留守番電話に設定しているときに表示します（Ⅱ☎ 33ページ）。
	着信音を[キリ]に設定しているときに表示します（Ⅱ☎ 47ページ）。
	充電電池の充電残量を表示します。

■【背面】

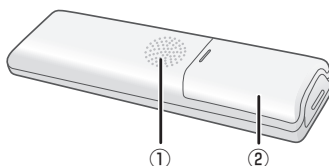

- ① スピーカー
スピーカホン通話や録音再生時の音声出力
- ② 充電電池ふた
充電電池の保護

■ [充電器]

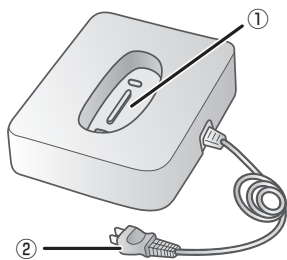

① 充電部

充電（ここに子機を立てる）

② 電源コード・差し込みプラグ

コンセントに接続

親機の準備

STEP1 親機を接続する

STEP2

ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、58ページをご覧ください。


準備

■ 設置について


本機の操作、消耗品の交換、日常点検などの作業を行うために、下図のような設置スペースを確保してください。



1 受話器コードの一方を受話器に、もう一方を親機に、カチッと音が鳴るまで差し込む

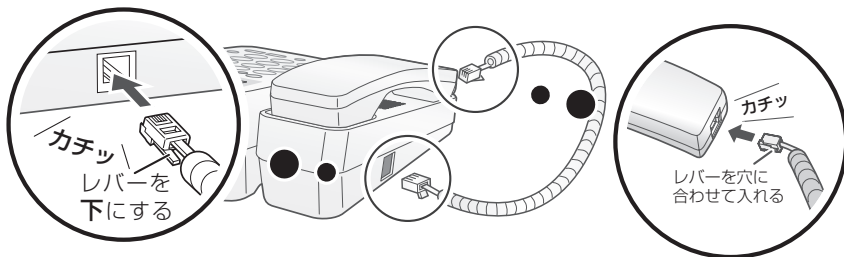


2 取り付け終わったら、受話器を置く

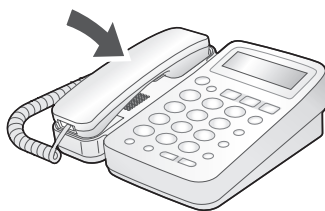


3 付属の電話機コードの一方を電話線差込口に、もう一方を親機に、**カチッ**と音が鳴るまで差し込む

必ず電話機コードを差し込みプラグより先に接続してください。先に差し込みプラグを接続すると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。

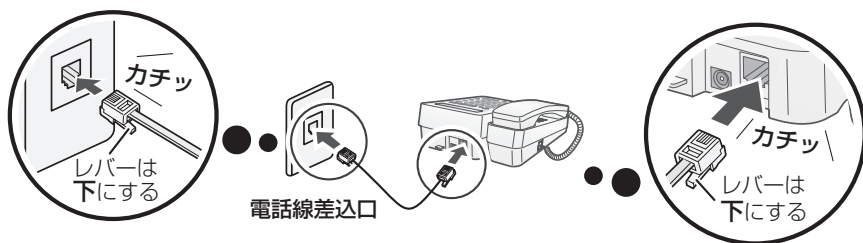


準備

- ・ホームテレホン、構内交換機（PBX）などでは工事が必要になります（☎ 58ページ）。
- ・電話線コンセントのタイプが直接配線（ローゼット／プレート）の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプター、または資格者の工事が必要です。




直接配線

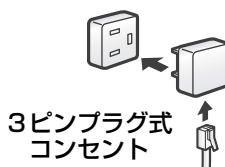

3ピンプラグ式
コンセント


4 すべての準備が終わったら、ACアダプターの接続端子を親機に差し込み、差し込みプラグを差し込む

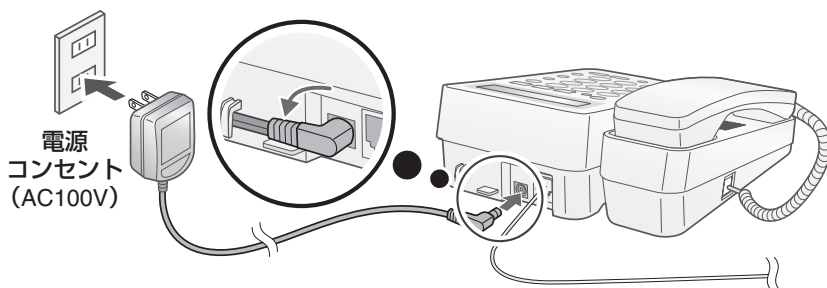

続いて、「携帯ととくくダイヤル」の設定をします。14ページをご覧ください。

お知らせ


- 引っ越しをしたときや本機を知人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を手動で設定してください（☎ 16ページ）。
- 無線LANなどをお使いの場合は、電波干渉を防ぐために、機器から親機、子機とも約3m以上離して設置してください。詳しくは、「本機を設置するときは」（☎ 6ページ）をご覧ください。
- 電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。
- 1つの電話回線を他の電話機やファクシミリと並列に接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。
- 電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、58ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。



「携帯とくとくダイヤル」とは、各電話会社の事業者識別番号（0033など）を設定しておく、携帯電話へ電話をかけるときに番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。

本機能についての詳しい説明は、36ページをご覧ください。


ひかり電話をご利用の場合は携帯とくとくダイヤルはご利用できません。

手順2で「リヨウ シテイル」を選んで  を押してください（携帯とくとくダイヤルを利用しない設定になります）。

1

親機の電源が入ると、画面が下のようになります。


ケイタイクセツテイ

 を押してください。



2


ひかり電話利用を選択します。

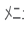 を押してください。

利用している


「リヨウ シテイル」を選んで  を押す


利用していない

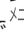
「リヨウ シテナイ」を選んで  を押す


「携帯とくとくダイヤル番号」を選択します。


 を押してください。

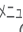☐ [0033] を選んで  を押す

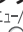☐ [ソノタ ジギョウシャ] を選んで  を押す

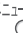→  を押し、ダイヤルボタンで「事業者識別番号」(最大6ケタ)※を入力する

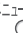→  を押す

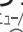☐ [リヨウ シナイ] を選んで  を押す

ひかり電話をご利用のときは、「携帯とくとくダイヤル」のご利用はできません。

※事業者識別番号とは、他の事業者の回線を通じて電話をかけるときに、ダイヤルしなければならない番号のことです。

3

「IP電話利用の項目」を選択します。

メニュー/決定
○ を押してください。

○ IP電話（ひかり電話などを
除く）をご利用のとき

→ [リョウ スル] を選んで
メニュー/決定
○ を押す

○ IP電話（ひかり電話などを
除く）をご利用でないとき

→ [リョウ シナイ] を選んで
メニュー/決定
○ を押す

メニュー/決定
○ を押し、ダイヤルボタンで
「IP電話解除番号」（最大6ケタ）※
を入力する

メニュー/決定
○ を押す

ここまでの設定が終わったら

親機が、自動的に電話回線の種類
の確認を行います。

しばらくお待ちください。

ピーと鳴ったら設定完了です。

これで親機の準備は終了です。

項目の選択を間違えたときは

再生/停止
○ で操作を終了し、36ページ
をご覧になってもう一度最初からや
り直してください。

天気予報（177）に電話がかかることを確認します。

- 通話料金がかかります。
- 電話がかからないときは、「回線種別を設定する」
（☎ 16ページ）をご覧ください。

※ IP電話（050番号）の契約をしているときに、一時的にIP電話回線（050番号）を使わずに電話をかけるための番号です。登録すると、「携帯とくくとくダイヤル」を使って携帯電話に電話をかけるとき自動的にIP電話解除番号をつけてダイヤルします。IP電話解除番号を登録しないと携帯電話にかけられないことがあります。IP電話解除番号については、ご契約のIP電話の事業者へお問い合わせください。

■ 携帯とくたくダイヤルの設定をあとで変えたいときは (☎ 36ページ)




■ 電話がかかけられないときは

下記「回線種別を設定する」をご覧ください。
[ダイヤル(20PPS)] または [トーン(プッシュ)] に設定を変えて試してください。それでもかからないときは、「電話がかかけられない」(☎ 49ページ)をご覧ください。

■ 回線種別を設定する

電話がかからないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。

このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

- ①  を押す
- ② ▼▲ で [カイセン シュベツ] を選んで 
- ③ ▼▲ で
[トーン(プッシュ)]
[ダイヤル(20PPS)]
[ダイヤル(10PPS)]
[ジドウ セッテイ]
から選んで 



お知らせ


- IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。
- IP電話や構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください (☎ 上記)。

子機の準備

STEP1 子機を準備する


STEP2

1 充電電池のコードの先端部分を子機に差し込む

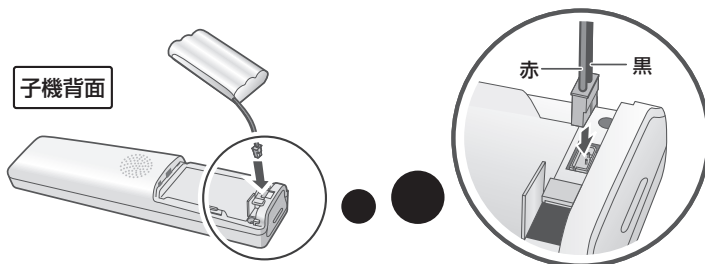


準備


2 コードを通す

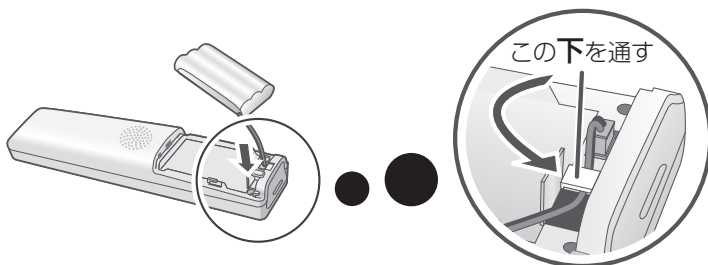

3 充電電池の本体を入れる

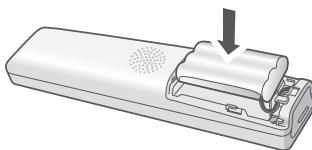


4 充電電池のふたを取り付ける

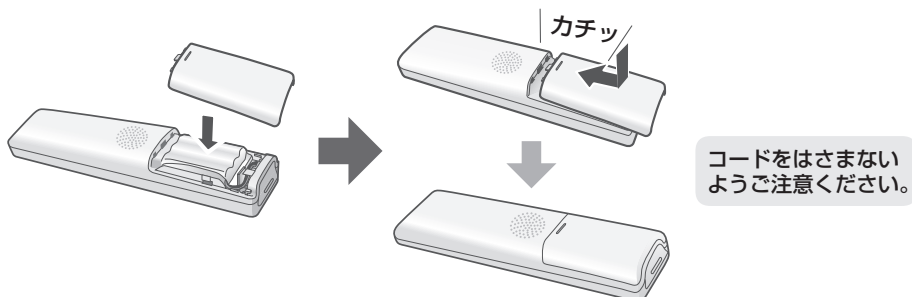


充電電池ふたを上から
かぶせます。

少し押しながら**カチッ**と音が
鳴るまで上にずらしします。

1 充電器の差し込みプラグをコンセントに差し込む

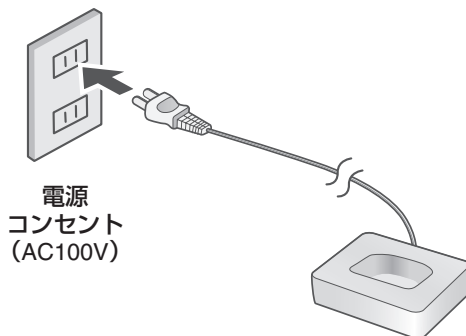

2 充電器に子機を置いて、充電する

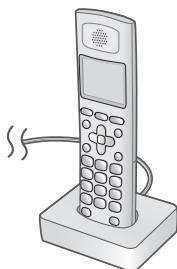

はじめて子機を使うときは、
**連続して
10時間以上
充電**してください。



- 子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください

■ 通話時間について

連続通話時間…最大約6時間 (10時間以上充電したとき)

通話中に充電容量がなくなると、「ピッピッ…」と警告音が鳴り、約1分後に通話が切れます。このときは、一度電話を切って充電してください。

📞 お知らせ

子機を使う場所について

- 子機どうしや、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。
電波が相互に干渉し合って、子機の着信音が鳴らないことがあります。
- 電磁誘導による充電の方式をとっています(無接点充電)。AMラジオなどが近くにあると雑音聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通話/通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器を50cm以上離してご使用ください。

子機の充電について

- 充電中は充電器や子機が温かくなりますが、異常ではありません。
- 電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。


充電電池の交換をする

充電電池は約2年程度で交換してください（型番はA-002）

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池（形名A-002）に交換してください（☎ 58ページ）。


1 充電電池のふたを取り外す

子機背面

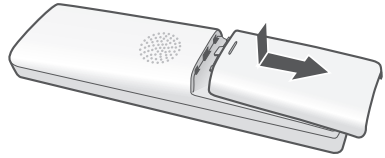

準備

2 充電電池を取り外す

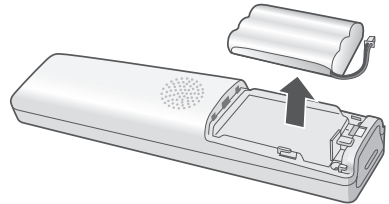

3 新しい充電電池を入れる

・「子機を準備する」(☎ 17ページ)の操作で、新しい充電電池を入れて10時間以上充電してください。

■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記をお願いします。
 - ・ この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
 - ・ (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センター、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局詳しくは、(社) 電池工業会ホームページ「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。


⚠ 警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。




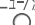
日付と時刻を設定する


日付と時刻を設定することができます。






親機の日付と時刻を設定すると、自動的に子機に転送されます。親機で設定した日時を転送して子機の日時を設定したり、子機で設定した日時を転送して親機の日時を設定したりすることもできます（ 39ページ）。





親機の日時を合わせる

1  を押す

2  で [ヒツケ・ジコク] を選んで
 を押す

3 ダイヤルボタンで日付・時刻を入力して
 を押す

       
2010年 1月23日（4ケタ）


   
午後3時40分
（24時間制、4ケタ）

・ 数字を入れまちがえたとき：



▼▲ でまちがえた数字を選び、あらためて入力する

子機の日時を合わせる

1  を押す









2  で [システムセッテイ] を選んで




 を押す

3  で [ヒツケ・ジコク] を選んで  を押す


4 ダイヤルボタンで日付・時刻を入力して

 を押す

       
2010年 1月23日（4ケタ）

   
午後3時40分

・ 数字を入れまちがえたとき：

 でまちがえた数字を選び、あらためて入力する

お知らせ



- 時計の精度は、1ヵ月に± 60 秒程度の誤差があります（25℃の常温の場合）。
- 時刻に誤差が生じた場合は、設定をやり直してください。

電話をかける・受ける・かけ直す




親機で電話をかける


- 1 受話器を取る
- 2 ダイヤルする
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

子機で電話をかける




- 1 子機を充電器から取る
- 2 ダイヤルする
- 3  を押す
- 4 通話が終わったら  / 充電器に戻す

- スピーカーホンで電話をかける（子機）
マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

- ① ダイヤルして  
- ② 通話が終わったら  / 充電器に戻す



- 通話中にお待たせする（保留）（ 23ページ）

- 子機で通話中、電波の状況がよくないときは
電波サポートを設定すると、改善される場合があります。

- ① 通話中に 
- ②  で [デンパサポート] を選んで 



通話が終わると、電波の状況によって自動的に電波サポートを行う設定に戻ります。常に設定しておきたいときは、40ページをご覧ください。

- 天気予報や時報を聞く（親機：オンフックダイヤル／子機：受話通話）

- （親機） を押してからダイヤルする
- （子機） をピッと鳴るまで3秒以上押し続けてからダイヤルする




- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するには（トーン信号）

ダイヤル回線をお使いのときでも、電話による自動応答システムに対応した各種サービスをご利用いただけるようになります。

- （親機） を押してからダイヤル
- （子機） を押してからダイヤル





電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

親機のワンタッチダイヤルで電話をかける（登録は24ページ）

- 1    のいずれかを押す
・ワンタッチダイヤルボタンを押してから受話器を置いたままにしておく、自動的にオンフックダイヤルになります。

- 2 受話器を取る（発信します）
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

子機のワンタッチダイヤルで電話をかける（登録は25ページ）

- 1 子機を充電器から取る
- 2    のいずれかを押す
- 3 通話が終わったら  / 充電器に戻す

親機の電話帳で電話をかける (登録は26ページ)

- 電話帳
1 を押す
- 2 ▼▲ で相手を選んで受話器を取る
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

電話帳

- ・ を押すごとに、電話帳番号の順に相手先を表示できます。

■ 親機の電話帳の電話帳番号を使って電話をかける

電話帳

- 1
- 2 相手先の電話帳番号(~ 、)を押す
- 3 受話器を取る
- 4 通話が終わったら受話器を戻す

■ 親機で25ケタ以上の番号をダイヤルする (チェーンダイヤル機能)

25ケタ以上の電話番号は、番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。

電話帳

- 1
- 2 ▼▲ で最初の番号を選んで受話器を取る
- 電話帳
3
- 4 ▼▲ で次の番号を選んで
- 5 通話が終わったら受話器を戻す

- ・ 手順②、④では、電話帳番号のダイヤルボタンを押して相手先を選ぶこともできます。

子機の電話帳で電話をかける (登録は27ページ)

- 1 子機を充電器から取る
- 電話帳
2 を押す
- 3 で相手を選ぶ
- 4 を押す
- 5 通話が終わったら / 充電器に戻す

■ 名前の頭文字から検索してかける ダイヤルボタンを使って、行単位で検索できます。

- 1 子機を充電器から取る
- 電話帳
2
- 3 ダイヤルボタンを押す (ア行を表示するときには)
目的の相手と違う場合は で選ぶ
- 4
- 5 通話が終わったら / 充電器に戻す

■ 184 (非通知) や186 (通知) をつけて電話をかける (特番ダイヤル)

電話帳

- 1
- 2 で番号を選び
- 3 で [トクバンダイヤル] を選んで
- 4 184 や186などの番号を入力 (最大8ケタ) して
- 5 通話が終わったら / 充電器に戻す

■ 子機で25ケタ以上の番号をダイヤルする (チェーンダイヤル機能)

25ケタ以上の電話番号は、番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。

電話帳


- 1
- 2 で最初の番号を選んで
- 電話帳
3
- 4 で次の番号を選んで
- 5 通話が終わったら / 充電器に戻す

お知らせ


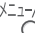
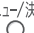
- 親機では、同じ番号をワンタッチダイヤルと電話帳に登録している場合、ワンタッチダイヤルに登録した名前が表示されます。

親機で電話をかけ直す(再ダイヤル)

直前にかけた電話番号の記録(最大10件、32ケタ)から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

- 1 再ダイヤル/着信記録  を押す
- 2 ▼▲ で番号を選んで受話器を取る
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

■ 親機の再ダイヤルを1件ずつ消去する

- ① 再ダイヤル/着信記録 
- ② ▼▲ で消去する番号を選んで 
- ③ ▼▲ で [ショウキョ] を選んで 





■ 親機の再ダイヤルをすべて消去する (40ページ)

■ 親機の再ダイヤルを電話帳に登録する (26ページ)






■ 親機の再ダイヤルをワンタッチダイヤルに登録する (24ページ)

子機で電話をかけ直す(再ダイヤル)

直前にかけた電話番号の記録(最大10件、32ケタ)から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

- 1 再ダイヤル  を押す
- 2  で番号を選んで  を押す
- 3 通話が終わったら  / 充電器に戻す

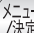■ 子機の再ダイヤルを1件ずつ消去する


- ① 再ダイヤル 
- ②  で消去する番号を選んで 
- ③  で [ショウキョ] を選んで  (2回)

■ 子機の再ダイヤルをすべて消去する (41ページ)

■ 子機の再ダイヤルを電話帳に登録する (27ページ)



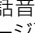

お知らせ


- 子機で通話するとき、音量が安定しない場合は受話音量を下げてお使いください ( 47ページ)。

親機で電話を受ける

- 1 着信音が鳴ったら受話器を取る
- 2 通話が終わったら受話器を戻す




子機で電話を受ける

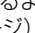- 1 着信音が鳴ったら子機を充電器から取る
- 2  を押す
- 3 通話が終わったら  / 充電器に戻す






・ 充電器から取るだけで電話を受けられるようにするには、クイック通話 ( 40ページ) を設定してください。

■ スピーカーホンで電話を受ける(子機)

マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

- ① 着信音が鳴ったら、子機を充電器から取って
スピーカーホン 

- ② 通話が終わったら 

■ 通話中にお待たせする(保留)

- (親機) 内線/保留/消去  を押してから受話器を戻す
- ・ 再び通話するときには受話器を取る
- (子機) 内線/消去 (保留)  / 
- ・ 再び通話するときには  / 

ワンタッチダイヤルを使う



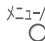

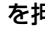

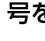

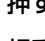

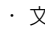
よく利用する電話番号をワンタッチダイヤル（3件）に登録しておくで、かんたんな操作で電話をかけることができます。また、ワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録した名前がディスプレイに表示されます。

親機では、あらかじめ相手先の名前を録音しておくで、相手先の名前を音声でお知らせします（☎ 25ページ）。







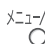



親機のワンタッチダイヤルに登録する

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

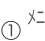


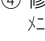



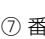

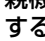
親機では、ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

- 1  を押す
- 2  で [バンゴウ トウロク] を選んで  を押す
- 3  で [ワンタッチ] を選んで  を押す
- 4  で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで  を押す
- 5  で [トウロク] を選んで  を押す
- 6 相手先の名前を入力して  を押す
（最大12文字）
・ 文字の入力方法（☎ 28ページ）
- 7 相手先の電話番号を入力して  を押す
（最大24ケタ）

■ 親機のワンタッチダイヤルを修正する

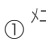

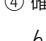

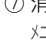
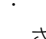



- ① 
- ②  で [バンゴウ トウロク] を選んで 
- ③  で [ワンタッチ] を選んで 
- ④ 修正するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [トウロク] を選んで 
- ⑥ 名前を修正して 
- ⑦ 番号を修正して 

■ 親機のワンタッチダイヤルを確認／消去する

- ① 
- ②  で [バンゴウ トウロク] を選んで 
- ③  で [ワンタッチ] を選んで 
- ④ 確認／消去するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [カクニン] を選んで 
- ⑥  で確認する
- ⑦ 消去するときは  を押すごとに名前と番号が交互に表示されます。

■ 親機のワンタッチダイヤルをすべて消去する（☎ 40ページ）

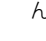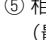■ 親機の再ダイヤルをワンタッチダイヤルに登録する

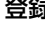- ① 
- ②  で登録する番号を選んで 
- ③  で [ワンタッチ トウロク] を選んで 
- ④  で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤ 相手先の名前を入力して  （最大12文字）
- ⑥ 電話番号を確認して 

■ 親機の着信記録をワンタッチダイヤルに登録する（☎ 44ページ）

お名前ワンタッチダイヤルを使う

登録したワンタッチダイヤルに相手先の名前などを録音しておくことができます。
受話器を置いたままワンタッチボタンを押すと、ボタンごとに録音した音声の流れ、ディスプレイにはワンタッチダイヤルに登録した名前が表示されます。
ナンバー・ディスプレイを契約している場合は、登録した相手先から電話がかかってきたときに、登録した相手先の名前がディスプレイに表示され、また、録音した音声で相手先の名前をお知らせします（ 42ページ）。

- 1 を押す
- 2 で [バンゴウ トウロク] を選んで を押す
- 3 で [ワンタッチ] を選んで を押す
- 4 で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで を押す
- 5 で [ロクオン] を選んで を押す
・ 選んだワンタッチダイヤルボタンに相手先が登録されていないときは、「ピピピピ」と鳴って待受画面に戻ります。
- 6 受話器を取って録音する（最大約5秒）
・ 5秒以内に終了する場合は を押す

■ お名前ワンタッチダイヤルを設定／解除する

- お買いあげ時の設定は [リヨウ スル] です。
- ①
 - ② で [チャクシンオン センタク] を選んで
 - ③ で [オナメワンタッチ] を選んで
 - ④ で [リヨウ スル] または [リヨウ シナイ] を選んで

■ お名前ワンタッチダイヤルの音声を消去する

- ① 「お名前ワンタッチダイヤルを使う」手順 1～5
- ②
・ 録音した音声のみ消去されます。登録した名前と番号は消去されません。

■ 録音の内容を変えるときは

もう一度録音をやり直します。

子機のワンタッチダイヤルに登録する

子機では、電話帳に登録されている番号からワンタッチダイヤルに登録する番号を選んで登録します。

- 1 を押す
- 2 で [デンワチョウ] を選んで を押す
- 3 で [ワンタッチ トウロク] を選んで を押す
- 4 で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで を押す
- 5 で [トウロク] を選んで を押す
- 6 で登録する相手先の名前を電話帳から選んで を押す

■ 子機のワンタッチダイヤルを1件ずつ消去する

- ①
- ② で [デンワチョウ] を選んで
- ③ で [ワンタッチ トウロク] を選んで
- ④ で消去するワンタッチダイヤル番号を選んで
- ⑤ で [ショウキョ] を選んで (2回)

■ 子機のワンタッチダイヤルをすべて消去する（ 41ページ）

■ 子機のワンタッチダイヤルを変更する

いったん消去してから、あらためて登録してください。

お知らせ

- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- お名前ワンタッチダイヤルで、発声する音の大きさを変えるときは、スピーカー音量を変えてください。
- 親機の録音の残り時間がない場合は、お名前ワンタッチダイヤルを録音することができません。
- 子機では、ワンタッチダイヤルに登録している番号を電話帳から消去すると、ワンタッチダイヤルの登録も消去されます。

電話帳を使う

よく利用する電話番号を登録できます（親機：最大10件、子機：最大100件）。

親機の電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 で [バンゴウ トウロク] を選んで を押す
- 3 で [デンワチョウ] を選んで を押す
- 4 で登録する電話帳番号を選んで を押す
- 5 で [トウロク] を選んで を押す
- 6 相手先の名を入力して を押す
（最大12文字）
・ 文字の入力方法（ 28ページ）
- 7 相手先の電話番号を入力して を押す（最大24ケタ）

- ・ ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・ 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ ポーズについて

電話番号を入力するときに、（親機）
/（子機）を押すと、約4秒間の待ち時間（ポーズ）ができます。
構内交換機（PBX）から0発信するとき以外にポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。

- ディスプレイには、親機では「_」（アンダーバー）、子機では「-」（ハイフン）で表示されます。

■ 親機の電話帳を修正する

- ①
- ② で [バンゴウ トウロク] を選んで
- ③ で [デンワチョウ] を選んで
- ④ で修正する電話帳番号を選んで
- ⑤ で [トウロク] を選んで
- ⑥ 名前を修正して （最大12文字）
・ 文字の入力方法（ 28ページ）
- ⑦ 電話番号を修正して （最大24ケタ）

■ 親機の電話帳を確認／消去する

- ①
- ② で [バンゴウ トウロク] を選んで
- ③ で [デンワチョウ] を選んで
- ④ で確認／消去する電話帳番号を選んで
- ⑤ で [カクニン] を選んで
- ⑥ で確認する
- ⑦ 消去するときは
 - ・ を押すごとに名前と番号が交互に表示されます。
 - ・ 再生/停止 で待受画面に戻ります。








■ 親機の電話帳をすべて消去する（ 40ページ）


■ 親機の再ダイヤルを電話帳に登録する

- ①
- ② で登録する番号を選んで
- ③ で [デンワチョウ トウロク] を選んで
- ④ で登録する電話帳番号を選んで
- ⑤ 相手先の名を入力して （最大12文字）
・ 文字の入力方法（ 28ページ）
- ⑥ 電話番号を確認して

■ 親機の着信記録を電話帳に登録する（ 44ページ）

子機の電話帳に登録する

- 1  を押す
- 2  で [デンワチョウ] を選んで  を押す
- 3  で [デンワチョウトウロク] を選んで  を押す
- 4 相手先の名前を入力して  を押す
(最大12文字)
・ 文字の入力方法 ( 28ページ)








- 5 相手先の電話番号を入力して  を押す (最大24ケタ)

- ・ ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・ 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ ポーズについて (26ページ)



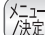


■ 子機の電話帳を修正する

電話帳

- 1  を押す
- 2  で修正する相手先を選んで  を押す
- 3  で [ヘンコウ] を選んで  を押す
- 4 名前を修正して  を押す
- 5 電話番号を修正して  を押す



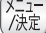



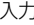

■ 子機の電話帳を1件ずつ消去する

電話帳

- 1  を押す
- 2  で消去する相手先を選んで  を押す
- 3  で [ショウキョ] を選んで  を押す (2回)

■ 子機の電話帳をすべて消去する (41ページ)

■ 子機の再ダイヤルを電話帳に登録する

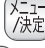- 1 再ダイヤル  を押す
- 2  で登録したい番号を選んで  を押す
- 3  で [トウロク] を選んで  を押す
- 4 相手先の名前を入力して  (最大12文字)
・ 文字の入力方法 ( 28ページ)
- 5 電話番号を確認して  を押す








■ 子機の着信記録を電話帳に登録する (45ページ)

■ 子機の電話帳を他の子機に転送する







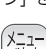
子機で登録した電話帳を他の子機に転送することができます。親機に転送することはできません。

1件ずつ転送：

電話帳

- 1  を押す
- 2  で転送する相手を選んで  を押す
- 3  で [テンソウ] を選んで  を押す
- 4  で転送先を選んで  を押す

全件転送：

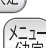
- 1  を押す
- 2  で [デンワチョウ] を選んで  を押す
- 3  で [ゼンケン テンソウ] を選んで  を押す
- 4  で転送先を選んで  を押す

お知らせ

- 親機では、すでに登録されているワンタッチダイヤルや電話帳に登録した場合は、上書きされます。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記録されています。
- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。


文字を入力する


電話帳の名前を登録するとき、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。









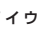



1 キヤッチ/カナ (親機) または  (子機) を押して文字の種類 (入力モード) を選ぶ

2 文字を入れる (ダイヤルボタンの形状は親機のもです)



・ ボタンを押すごとに文字が切り替わります (数字は1ボタンにつき1文字)。

例: [カナ]モードの  の場合

→ アイウエオ →  → アイウエオ →

文字の種類	入力例
[カナ]	     (2回) (3回) (2回) (1回) (3回)
[ABC]	    (4回) (2回) (3回) (1回)
[123]	  


同じボタンの文字を続けて入力する



親機は  (子機は ) でカーソルを右に移動させ、次の文字を入れる

途中で入力をやめる

親機は  (子機は ) を押す

消去する

親機は  (入力されている最後の文字を消去)

子機は  で消去する文字にカーソルを移動させ  で消去する

■ 文字入力一覧表 (親機)

入力モード ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]
	アイウエオ アイウエオ	@ . / - _	1
	カキクケコ	A B C	2
	サシスセソ	D E F	3
	タチツテト ッ	G H I	4
	ナニヌネノ	J K L	5
	ハヒフヘホ	M N O	6
	マミムメモ	P Q R S	7
	ヤユヨ ヤユヨ	T U V	8
	ラリルレロ	W X Y Z	9
	ワヲン - □ (ス ^ハ -ス)	. : ! ? & / () [] □ (ス ^ハ -ス)	0
	濁点/半濁点	無効	*
	無効	無効	#
	決定 (次へ進む)		
	1文字消去		
	文字の種類の切り替え		
	カーソル右移動		

■ 文字入力一覧表（子機）

入力 ボタン	入力 モード	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]
1ア	アイウエオ アイウエオ		無効	1
2カ	カキクケコ		A B C a b c	2
3サ	サシスセソ		D E F d e f	3
4タ	タチツテト ッ		G H I g h i	4
5ナ	ナニヌネノ		J K L j k l	5
6ハ	ハヒフハホ		M N O m n o	6
7マ	マミムメモ		P Q R S p q r s	7
8ヤ	ヤユヨ ャ ュ ユ		T U V t u v	8
9ラ	ラリルレロ		W X Y Z w x y z	9
0ワ	ワヲソ - □(スハ°-ス)	- □(スハ°-ス) / [] : . . ! () & ? @		0
※ ドシ	濁点/半濁 点		無効	*
#		無効		#
メニュー 決定	決定（次へ進む）			
内線/消去 保留	1文字消去（2秒以上押し続けると、すべての文字を消去）			
カナ キャナ	文字の種類の切り替え			
	カーソル左右移動			

迷惑電話をお断りする

ナンバー・ディスプレイのご契約をおすすめします

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくすることができます。

チャイムでお断り

チャイム音が鳴るので、「来客ですので失礼します」などと伝えて電話を切ることができます。

メッセージでお断り

「この電話はお受けすることができません」と3回流れて、自動的に電話が切れます。

さらにナンバー・ディスプレイ（☎ 42ページ）の契約をしていると…

- 相手が電話番号を通知していた場合は…
電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号に登録します（☎ 46ページ）。
※お断り番号がすでに30件登録されているときは、登録されません。
- 相手の方が非通知／公衆電話／表示圏外からの電話の場合は…
約2時間、同じ種別の着信をお断りすることもできます（☎ 46ページ）。

設定後、相手から電話があったときは…

本機側

着信音は鳴りません
（ディスプレイは点灯します）。

………



相手側



かけてきた相手の電話に合わせたお断りメッセージが流れ、自動的に電話が切れます。

この電話は～






- 「チャイムでお断り」の場合、「チャイム後自動登録」（☎ 30ページ）を[セッテイシナイ]に設定しているときは、お断りは設定されません。
- まちがえてお断りの操作をしたときは、登録されたお断り番号の消去（☎ 46ページ）や、お断り設定の解除（☎ 46ページ）をしてください。

親機で操作する


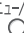
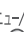

- 1 通話中に  を押す
- 2 ▼▲ で
[チャイムデオコトワリ]
[メッセージオコトワリ]
から選んで  を押す

子機で操作する

- 1 通話中に  を押す
- 2  で
[チャイムデ オコトワリ]
[メッセージオコトワリ]
から選んで  を押す

■「チャイム後自動登録」の設定をする

「チャイムでお断り」をしたあとに、自動的にお断りを設定するかどうかを変更できます。はじめは[セッテイ スル]に設定されています。

- ①  を押す
- ② ▼▲ で [チャクシン オコトワリ] を選んで  を押す
- ③ ▼▲ で [チャイムゴ セッテイ] を選んで  を押す
- ④ ▼▲ で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] を選んで  を押す




お知らせ

- こちらから電話をかけたときは、迷惑電話拒否機能は動きません。
- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けたときは、お断り機能は動きません。

■ まちがえて操作をしたときは


チャイムでお断り：

(親機) チャイムが鳴っている間に  を押してください。

(子機) そのまま電話を切らずに通話してください。

メッセージでお断り：

(親機) お断りメッセージが流れている間に受話器を戻し、もう一度取り上げてください。

(子機) お断りメッセージが流れている間に  を押してください。

■ 自動的に登録されたお断り番号を確認／消去する (46ページ)

■ お断り設定を解除する (46ページ)

内線通話を使う

親機と子機、子機と子機の間でお話したり、外線通話をとりつぐことができます。また、内線通話の相手と外線通話の相手との3人でお話することもできます。


親機から呼び出してお話しする

1 内線/保留/消去  を押す

2 通話する子機の内線番号を押す (①^ア ~ ④^タ)


3 受話器を取る

4 通話が終わったら受話器を戻す

- ・ ①^ア ~ ④^タ は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ すべての子機を呼び出すとき (一斉呼出) :
内線/保留/消去  (※) と順に押して受話器を取る



子機から呼び出してお話しする

1 子機を充電器から取る

2 内線/消去 (保留)  を押す

3 通話する相手の内線番号を押す (⑦^ワ : 親機、①^ア ~ ④^タ : 子機)

4 通話が終わったら  / 充電器に戻す

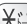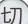- ・ ⑦^ワ、①^ア ~ ④^タ は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ 親機とすべての子機を呼び出すとき (一斉呼出) :
子機を充電器から取って 内線/消去 (保留)  と順に押す
- ・ 子機で内線通話に出られないとき :
呼出音が鳴っているときに 

■ 親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら

親機や子機のスピーカーからそれぞれに「ビピッ…ビピッ」という音が聞こえます。

親機で話すには

- ① 受話器を戻す
- ② 受話器を取る

子機で話すには

- ① 
- ② 子機の着信音が鳴ったら 

親機からとりつぐ


1 通話中に 内線/保留/消去  を押す

2 とりつぐ子機の内線番号を押す (①^ア ~ ④^タ)

呼び出された側は電話を受ける操作をする

3 内線通話で、とりつぐことを伝える

4 受話器を戻す

- ・ ①^ア ~ ④^タ は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ すべての子機を呼び出すとき (一斉呼出) :
内線/保留/消去  と順に押して受話器を取る
- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき :
内線/保留/消去 (2回) 押す、または受話器を一度戻してから取り上げる

子機からとりつぐ




1 通話中に 内線/消去 (保留)  を押す

2 とりつぐ相手の内線番号 (親機: ⑦^ワ、子機: ①^ア ~ ④^タ) を押す

呼び出された側は電話を受ける操作をする

3 内線通話で、とりつぐことを伝える





4  / 充電器に戻す

- ・ ⑦^ワ、①^ア ~ ④^タ は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ 親機とすべての子機を呼び出すとき (一斉呼出) :
子機を充電器から取って 内線/消去 (保留)  と順に押す
- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき :
内線/消去 (保留) (2回) 押す、または 内線/消去 (保留)  と順に押す
- ・ 子機で内線通話に出られないとき :
呼出音が鳴っているときに 

親機から3者通話する

1 「親機からとりつぐ」手順1～3 (☎ 31ページ)







2 を押す

- ・  ～  は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ すべての子機を呼び出すとき（一斉呼出）：
内線/保留/消去  と順に押して受話器を取る
- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき：
内線/保留/消去  (2回) 押す、または受話器を一度戻してから取り上げる

子機から3者通話する

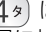


1 「子機からとりつぐ」手順1～3 (☎ 31ページ)

2 を押す

- ・ 、 ～  は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ 親機とすべての子機を呼び出すとき（一斉呼出）：
子機を充電器から取って 内線/消去 (保留)  と順に押す
- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき：
内線/消去 (保留) (2回) 押す、または 内線/消去 (保留)  と順に押す
- ・ 子機で外線通話に出られないとき：
呼出音が鳴っているときに 

■ 電話を自分ひとりでとりつぐ(ひとり転送)

かかってきた電話を親機から子機、子機から親機に切り替えることができます。

- ① 通話中に 内線/保留/消去  (親機) / 内線/消去 (保留)  (子機)
- ② 受話器を戻す(親機) /  または充電器に戻す(子機)
- ③ 親機や他の子機で通話する

お知らせ




- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- 着信音を鳴らさない設定にしても、内線からの着信音は最小の大きさと鳴ります。
- 3者通話中は、保留を行うことができません。
- 内線通話で子機のスピーカーホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなることがあります。

留守番電話を使う

外出中に相手の方の伝言を録音することができます。


- 1件あたりの録音時間は3分までです。
- すべての録音を合わせて最大10分間または50件までです（通話録音も含む）。


<留守設定時に電話がかかってくると…>

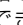- ① 着信音が鳴る（はじめは「4回」に設定されています）
 - ・ 着信音の回数を変える（ 右記）
- ② 応答メッセージが流れる
 - ・ 応答メッセージを変える（ 右記）
- ③ 用件を録音する
 - ・ 相手の声がスピーカーから聞こえます。このとき受話器を取ると通話できます。スピーカー音量は変えることができます（ 47ページ）。

親機で留守番電話を設定する


1 を押す

→ 応答メッセージが流れ、 が点灯する

- ・ 「ピピピピ」と鳴った場合は、録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているため、留守設定ができません。このようなときは、不要な用件を消去してください（ 35ページ）。


親機で留守番電話を解除する

1 を押す

→  が消灯する

- ・ 未再生の録音があるときは、自動的に再生します。

子機で留守番電話を設定／解除する


設定すると応答メッセージが流れ、 と表示されます。
子機で留守設定を解除しても、録音の自動再生はしません。

1 を押す

2 で [ルスバンデンワ] を選んで を押す

3 で [ルス セッテイ] を選んで を押す



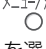



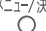
4 で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] を選んで を押す

■ 親機の留守ボタンが点滅しているとき、または子機のディスプレイに [シンチャクアリ] と表示されているときは未再生の録音（通話録音も含む）があります。約3秒以上再生すると再生済みになります。まだ再生していない録音を聞くときや、録音をもう一度聞き直すときは、「親機で再生する」（ 35ページ）の操作をします。

■ 留守設定を解除せずに留守録を聞く（ 35ページ）

■ 再生中の操作について（ 35ページ）

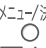■ 親機で留守応答の着信音の回数を変える
留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を変更できます。
はじめは「4回」に設定されています。

- ①  を押す
- ②  で [ルスバンデンワ] を選んで  を押す
- ③  で [ルスオウトウ カイスウ] を選んで  を押す
- ④  で [2カイ] [4カイ] [6カイ] [8カイ] から選んで  を押す

応答メッセージを選ぶ

留守に設定しているときに、相手の方に流れる応答メッセージを3つから選ぶことができます。


固定メッセージ 1：

「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」


固定メッセージ 2：

「ただ今、電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」

自作メッセージ：

自分で録音したメッセージが流れます（録音するには  34ページ）。

親機で操作します。

最初は [コテイ メッセージ2] に設定されています。
[ジサク メッセージ] に設定するときは、先に自作メッセージを録音しておいてください（ 34ページ）。

1 を押す










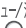

2 で [ルスバンデンワ] を選んで を押す

3 で [オウトウ メッセージ] を選んで を押す










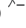

4 で [コテイ メッセージ1] [コテイ メッセージ2] [ジサク メッセージ] から選んで を押す

自作メッセージを録音する

留守設定したときに流れる応答メッセージを1種類、自分で録音できます。
自作メッセージを録音すると、自動的に応答メッセージに設定されます。
自作メッセージは最大約20秒です。

- 1 メニュー/決定  を押す
- 2 メニュー/決定   で [ルスバンデンワ] を選んで メニュー/決定  を押す
- 3 メニュー/決定   で [ジサク メッセージ] を選んで メニュー/決定  を押す
- 4 メニュー/決定   で [ロクオン] を選んで メニュー/決定  を押す
- 5 受話器を取る
- 6 「録音をどうぞ」のあと「ピー」と鳴ったら、応答メッセージを録音する
- 7 録音が終わったら 再生/停止  / 受話器を戻す


■ 自作メッセージの内容を聞く／消去する

- ① メニュー/決定 
- ② メニュー/決定   で [ルスバンデンワ] を選んで メニュー/決定 
- ③ メニュー/決定   で [ジサク メッセージ] を選んで メニュー/決定 
- ④ メニュー/決定   で [サイセイ] を選んで メニュー/決定 
- ⑤ 消去するときは、再生中に 内線/保留/消去 
 - ・ 応答メッセージを自作メッセージに設定しているときに自作メッセージを消去すると、固定メッセージ2が設定されます。


■ 自作メッセージの内容を変える

もう一度録音し直します。前に録音した内容は消えます。

■ 固定メッセージに戻す

固定メッセージに戻したい場合は、録音した自作メッセージを消去するか、「応答メッセージを選ぶ」( 33ページ)を行ってください。

お知らせ

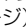- 用件の録音ができなくなったときは、自作メッセージを設定していても自動的に固定メッセージに切り替わります。
- 録音がいっぱいになっていると、自作メッセージを録音することができません。不要な録音を消去してください( 35ページ)。
- 応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、着信音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話できます。前に録音した応答メッセージは消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。
- 用件の録音中に、無音の状態が 7 秒以上続くと、録音が中断されます。

録音を再生する

留守中に録音されたメッセージや通話録音を再生したり、消去したりすることができます。

親機で再生する

用件が録音されると、**留守** が点滅して用件の件数が表示されます。

1 留守設定中に点滅している場合 (新しい録音があります)

→ **留守** を押す

- ・ 留守設定を解除せずに再生する場合は **再生/停止** を押す

○ 留守解除中に点滅している場合 (未再生の録音があります)

→ **留守** (2回) または **再生/停止** を押す

2 再生終了後、

○ 録音をはじめてから聞き直す場合は

1ア を押す

- ・ すべての録音を再生します。

○ すべての録音を消去する場合は

2カ **メニュー/決定** と順に押す

子機で再生する

新しい録音があると、[シンチャク アリ] と表示されます。

用件を再生しても、留守設定は解除されません。

1 **メニュー/決定** を押す

2 **メニュー/決定** で [ルスバンデンワ] を選んで **メニュー/決定** を押す

3 **メニュー/決定** で [サイセイ] を選んで **メニュー/決定** を押す

- ・ 再生中に **再生/停止** を押すと受話口から再生されます。

■ 用件の再生について

- ・ スピーカー音量 (47ページ) で再生の音量を変えることができます。
- ・ 用件は、未再生の録音以降から再生します (未再生の録音がない場合は1件目から再生)。
- ・ 用件は、約3秒以上再生すると再生済みになります。
- ・ 用件は、1件ごとに「相手の方のメッセージ」「録音された日付・時刻」の順で再生されます。

再生中にできる操作について

操作	親機	子機
再生中の録音を1件消去	消去したい録音を再生中に内線/保留/消去 (2回) ○	消去したい録音を再生中に内線/消去 (保留) → 1ア
再生を途中で止める	再生中に 再生/停止 ○	再生中に 切
再生中の録音を聞き直す	再生中に 5ナ	再生中に 5ナ
次の録音にとばす	再生中に 6ハ	再生中に 6ハ
1つ前に戻る	再生中に 5ナ を2回続けて押す	再生中に 5ナ を2回続けて押す
	・ 聞きたい録音まで戻すときは、 5ナ (親機) または 5ナ (子機) を繰り返し押します (1回押すごとに1つ戻ります)。	
早聞きする	再生中に 9ラ	再生中に 9ラ
	・ 押すたびに、再生の速さが「速い」→「もとの速さ」→「速い」…と切り替わります。	

■ 親機で録音をすべて消去する

- ① **メニュー/決定** を押す
- ② **▼▲** で [ルスバンデンワ] を選んで **メニュー/決定**
- ③ **▼▲** で [ロクオン ショウキョ] を選んで **メニュー/決定**
- ④ **▼▲** で [ゼンショウキョ スル] を選んで **メニュー/決定**
 - ・ 「各種全消去」からもすべて消去することができます (40ページ)。

■ 子機で録音をすべて消去する

- ① **メニュー/決定**
- ② **メニュー/決定** で [ルスバンデンワ] を選んで **メニュー/決定**
- ③ **メニュー/決定** で [ロクオン ショウキョ] を選んで **メニュー/決定**
- ④ **メニュー/決定** で [ショウキョ スル] を選んで **メニュー/決定**

携帯ととくダイヤル機能を利用する

設定すると、携帯電話へ電話をかけるときに各電話会社の「事業者識別番号」(0033など)を自動的に付加してダイヤルするので、設定した電話会社の通話料金で通話できます※。

●ひかり電話をご利用の場合

ひかり電話(NTT東日本、NTT西日本の光回線電話など)をご利用の場合、携帯ととくダイヤルはご利用になれませんので、本機では利用しない設定にしてお使いください。

●IP電話(ひかり電話を除く)ご利用の場合

携帯ととくダイヤルをご利用になりたいときは、「携帯ととくダイヤル機能を設定/解除する」の設定をしたあと、「IP電話の利用設定をする」の設定をしてください。

※ 事業者識別番号、通話料金、サービス内容については、各電話会社(通信事業者)にお問い合わせください。

お知らせ

- 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信会社にお問い合わせください。
- 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- 携帯電話会社の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- 他のサービスと同時に、ご利用にならないことがあります。詳しくは、各通信会社にお問い合わせください。
- 一般回線を契約していない場合、「携帯ととくダイヤル」機能は利用できません。

携帯ととくダイヤル機能を設定/解除する








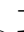

お買いあげ時は、携帯ととくダイヤル機能を、「リヨウ シナイ」設定になっています。


- 1 メニュー/決定 を押す
- 2 ▼▲ で [ケイタイクトク] を選んで メニュー/決定 を押す
- 3 ▼▲ で [ジギョウシャセンタク] を選んで メニュー/決定 を押す
- 4 ○ NTTコミュニケーションズを利用する
→ ▼▲ で [0033] を選んで メニュー/決定 を押す
→ 手順7
○ その他の事業者を利用する
→ ▼▲ で [ソノタ ジギョウシャ] を選んで メニュー/決定 を押す
→ 手順5
○ 利用しない
→ ▼▲ で [リヨウ シナイ] を選んで メニュー/決定 を押す
・ 設定が終了します。
- 5 [ジギョウシャ NO] と表示されるので メニュー/決定 を押す
- 6 事業者識別番号を入力して メニュー/決定 を押す(最大6ケタ)
- 7 [IPデンワ リヨウ] と表示されるので メニュー/決定 を押す
- 8 ○ 利用する
→ ▼▲ で [リヨウ スル] を選んで メニュー/決定 を押す
→ 手順9
○ 利用しない
→ ▼▲ で [リヨウ シナイ] を選んで メニュー/決定 を押す
・ 設定が終了します。
- 9 [IPカイジョ NO] と表示されるので メニュー/決定 を押す
- 10 IP電話解除番号を入力して メニュー/決定 を押す(最大6ケタ)


IP電話の利用設定をする

IP 電話をご利用の場合、携帯電話に発信するときだけ、自動的にNTT などの一般回線を選択することになります。この選択を自動的に行うため、IP電話解除番号（IP電話機能を解除する番号）の設定が必要です（通常の発信はIP 電話を利用して行われます）。

IP電話解除番号は、IP電話の事業者にお問い合わせください。

- 1 メニュー/決定  を押す
- 2 メニュー/決定  で [ケイタイトクトク] を選んで メニュー/決定  を押す
- 3 メニュー/決定  で [IPデンワ リョウ] を選んで メニュー/決定  を押す
- 4 ○ 利用する
→ メニュー/決定  で [リョウ スル] を選んで メニュー/決定  を押す
→ 手順5
- 利用しない
→ メニュー/決定  で [リョウ シナイ] を選んで メニュー/決定  を押す
・ 設定が終了します。

- 5 [IPカイジョNO] と表示されるので メニュー/決定  を押す






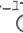

- 6 IP電話解除番号を入力して メニュー/決定  を押す（最大6ケタ）

■ IP電話解除番号（IP電話機能を解除する番号）を変更する

上記操作を最初からやり直し、変更を上書きしてください。

携帯電話の番号帯を登録する

携帯とくくとくダイヤル機能の利用対象となる電話番号の頭4ケタを追加で登録します。番号は最大30件まで登録できます。あらかじめ、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件の番号が登録されています。








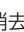

- 1 メニュー/決定  を押す
- 2 メニュー/決定  で [ケイタイトクトク] を選んで メニュー/決定  を押す
- 3 メニュー/決定  で [ケイタイバンゴウタイ] を選んで メニュー/決定  を押す
- 4 [トウロク] を選んで メニュー/決定  を押す
- 5 番号を入力して メニュー/決定  を押す（4ケタ入力）

■ 一時的に携帯とくくとくダイヤル機能を利用しないときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかかからないことがあります。

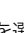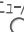

■ 登録した番号帯を確認／消去する

- ① メニュー/決定 
- ② メニュー/決定  で [ケイタイトクトク] を選んで メニュー/決定 
- ③ メニュー/決定  で [ケイタイバンゴウダイ] を選んで メニュー/決定 
- ④ メニュー/決定  で [カクニン] を選んで メニュー/決定 
- ⑤ メニュー/決定  で確認する
- ⑥ 消去するときは、番号を表示中に 内線/保留/消去 





通話中の内容を録音する (通話録音)

通話中の内容を録音することができます。留守録音などと合わせて最大10分間または50件まで録音できます。

親機で通話中の内容を録音する

- 1 通話中に  を押す
- 2 録音が終わったら  を押す

子機で通話中の内容を録音する

- 1 通話中に  を押す
- 2  で [ツウワ ロクオン] を選んで  を押す
- 3 録音が終わったら  を押す

- ・日時と件数が自動的に録音されます(日時スタンプ機能)。
- ・キータッチ音を [セッテイ] にしていても、録音の操作音は鳴りません。

■ 録音内容を再生する (🔊 35ページ)

■ 録音内容を消去する (🔊 35ページ)



お知らせ

- 内線通話 (🔊 31ページ) を使用しているときは、録音できません。
- 録音の残り時間がなくなったときは、エラー音が鳴って自動的に終了します。

子機を増やす

●●● 増設する子機について ●●●

- 増設できる子機の台数は、付属の子機と合わせて4台までです。
- 増設できる機種：
JD-KS18 (付属の子機と同等)、JD-KS17、JD-KS21、JD-KS11。
※ 他の子機は増設できませんのでご注意ください (2010年1月現在)。
- 増設登録中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

子機を増設する

別売の増設子機は、下記の操作で増設してください。

- 増設子機を本体のそばに用意してから操作してください。
- 操作の前に、増設子機を十分に充電してください。

1 子機で増設の操作を行う

例：JD-KS18の場合

- ① 背面の充電池ふたを取り外し、充電池を外す
- ② 再び充電池を入れて、充電池ふたを取り付ける
- ③ [ゾウセツシマス?] と表示されたら、




 を押す

2 [コキヲ ゾウセツシマス] と表示されるまで、親機の を押す (約3秒)

- ・「ピー」と鳴って増設が完了します。
- ・「ピピピピ」と鳴ったときは、増設が完了していません。約2分後に手順1からやり直してください。

■ 子機を減設する

親機で子機の増設登録を取り消すと、すべての子機の増設登録が取り消されます。

- ① [コキヲ ゾウセツシマス] と表示されるまで、親機の  を押す (約3秒)
- ② 表示されたら、[ナイセンデ ショウキョ] と表示されるまで  を押す (約5秒)
- ③ 表示されたら、子機が近くにあることを確認して  を押す

親機をもっと便利に使う

■ キータッチ音

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。お買いあげ時の設定は [アリ] です。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [キータッチ オン] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [アリ] または [ナシ] を選んで メニュー/決定

■ 回避チャンネル設定

他の電化製品（無線LANなど）が使用しているチャンネルを設定することで、電波干渉を避けて通話に雑音が入りにくくなります。お買いあげ時の設定は [チャンネル6] です。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [カイヒ チャンネル] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [チャンネル1] [チャンネル6] [チャンネル11] から選んで メニュー/決定

■ 回線音量

外線通話時の送受話音量を調整できます。お買いあげ時の設定は [フツウ] です。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [カイセン オンリョウ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [ダイ] [フツウ] [ショウ] から選んで メニュー/決定

■ 時計転送

親機または子機の日時設定が停電などによって消えたとき、もう一方から自動的に日時設定を転送します。

お買いあげ時の設定は [セッテイ スル] です。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [トケイテンソウ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [セッテイ] を選んで メニュー/決定
- ⑤ ▼▲ で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] を選んで メニュー/決定

すぐに日時設定を転送するときは、下記の操作を行ってください。

- ① 上記手順①～③
- ② 親機から子機へ転送する：
▼▲ で [オヤキ カラ コキ ヘ] を選んで メニュー/決定
子機から親機へ転送する：
▼▲ で [コキ カラ オヤキ ヘ] を選んで メニュー/決定

■ 液晶コントラストの調整

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [エキショウ コントラスト] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で調整して メニュー/決定

■ キーロック

ボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤動作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。お買いあげ時は解除されています。


設定する




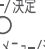
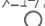
待受画面で キーロック3秒 を押し続ける
(約3秒で [セッテイ シマシタ] と表示)

解除する

設定中に、待受画面で キーロック3秒 を押し続ける
(約3秒で [カイジョシマシタ] と表示)

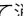■ 各種全消去








親機の登録内容（再ダイヤル・着信記録・電話帳・ワンタッチダイヤル・お断り番号・留守録音）を選んで、すべて消去することができます。留守録音は【ルスパンデンワ】のメニューからすべて消去することもできます（ 35ページ）。

- ① 
 - ② ▼▲ で【ショキカ メニュー】を選んで

 - ③ ▼▲ で【ゼンショウキョ】を選んで 
 - ④ ▼▲ で
【サイダイヤル】
【チャクシンキロク】
【デンワチョウ】
【ワンタッチダイヤル】
【オコトワリ パンゴウ】
【ロクオンナイヨウ】
からすべて消去する項目を選んで 
 - ⑤ ▼▲ で【ショウキョ スル】を選んで 

子機をもっと便利に使う

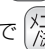





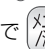
■ 使用者表示

登録した名前は、待受時にディスプレイに表示されます。

- ① 
- ②  で【システムセッテイ】を選んで 
- ③  で【ショウシャヒョウジ】を選んで 
- ④ 名前を入力して  （最大9文字）
・ 文字の入力方法（ 28ページ）





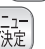


■ クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます（電話をかけるときはクイック通話は動きません）。お買いあげ時の設定は【カイジョ】です。








- ① 
- ②  で【システムセッテイ】を選んで 
- ③  で【クイックツウワ】を選んで 
- ④  で【カイジョ】または【セッテイ】を選んで 

■ キータッチ音

子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。お買いあげ時の設定は【アリ】です。



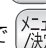



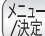
- ① 
- ②  で【システムセッテイ】を選んで 
- ③  で【キータッチ オン】を選んで 
- ④  で【ナシ】または【アリ】を選んで 

■ 液晶画面（LCD）コントラストの調整

- ① 
- ②  で【システムセッテイ】を選んで 
- ③  で【LCDコントラスト】を選んで 
- ④  で調整して 

■ 電波サポート


子機の電波状況が悪くて雑音が入るときに設定すると改善される場合があります。お買いあげ時の設定は【ジドウ】（電波状況が悪いときに自動的に電波サポートを行う設定）です。

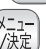- ① 
- ②  で【システムセッテイ】を選んで 
- ③  で【デンバサポート】を選んで 
- ④  で【ジドウ】【カイジョ】【セッテイ】から
選んで 


■ キーロック

ボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤動作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。お買いあげ時は解除されています。


設定する







待受画面で  を押し続ける
（約3秒で【キーロック セッテイシマシタ】と表示）

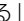解除する

設定中に、待受画面で  を押し続ける
（約3秒で【キーロック カイジョシマシタ】と表示）

■ 各種全消去

子機の登録内容（再ダイヤル・着信記録・電話帳・ワンタッチダイヤル）を選んで、すべて消去することができます。用件録音をすべて消去するときは、「子機で録音をすべて消去する」（ 35ページ）をご覧ください。


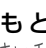


- ①   で [ゼンショウキヨ] を選んで  
- ③  で
[サイダイヤル]
[チャクシンキロク]
[デンワチョウ]
[ワンタッチ]
からすべて消去する項目を選んで  (2回)

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ





キャッチホン（通話中着信サービス）は、通話中に別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してからキャッチホンに出ることができるNTTのサービスです。ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

親機でキャッチホンを受ける

- 1 通話中に「ブッ」と信号音が聞こえたら
  を押す
- 2 もとの通話に戻るときはもう一度
  を押す

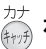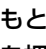
子機でキャッチホンを受ける





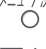
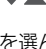
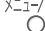
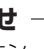
- 1 通話中に「ブッ」と信号音が聞こえたら
  を押す
- 2 もとの通話に戻るときはもう一度   を押す

便利な機能

■ キャッチホン・ディスプレイを設定／解除する

「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用のときは、必ず設定を [リヨウ スル] にしてください（はじめは、[リヨウ シナイ] に設定されています）。電話を受けられないことがあります。

また、ナンバー・ディスプレイが [リヨウ スル] になっていることを確認してください（ 43ページ）。

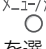- ①  
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで  
- ③ ▼▲ で [キャッチホンDリヨウ] を選んで  
- ④ ▼▲ で [リヨウ スル] または [リヨウ シナイ] を選んで  



お知らせ

- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイサービスについて

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示させるサービスです。ご利用には、NTTとの契約が必要です（有料）。

ナンバー・ディスプレイを契約すると…

- 電話がかかってくると、相手の方の電話番号をディスプレイに表示します。



ワンタッチダイヤルや電話帳に登録している相手の方からの電話のときは、登録した名前と番号を表示します。
名前を表示させたいときは、親機と子機、それぞれの電話帳に登録してください（☎ 26、27ページ）。また、電話番号は、市外局番から登録してください。市外局番を省略すると、電話帳の名前が表示されないことがあります。

親 機	コウゾン	子 機	コウジン チャクシン
-----	------	-----	---------------

- 相手の方の電話番号がわからないときは、以下のように表示します。

	親 機	子 機
非通知 相手の方が自分の電話番号を通知しないでかけてきた場合	ヒツウチ	ヒツウチ チャクシン
公衆電話から 相手の方が公衆電話を使ってかけてきた場合	コウシュウデンワ	コウシュウデンワ チャクシン
表示圏外から 相手の方が番号通知ができない地域や回線からかけてきた場合 (例：国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP 電話など)	ヒョウジケンガイ	ヒョウジケンガイ チャクシン
相手の電話番号の情報が受信できない	ガインチャクシン	チャクシン

- お名前ワンタッチダイヤルに登録した相手先から電話がかかってきたときは、相手先の名前を録音した音声でお知らせします（☎ 25ページ）。

■ 市外局番について

「090」「080」からの電話は、携帯電話からです。「070」からの電話は、PHSからです。「050」からの電話は、IP電話からです。

ナンバー・ディスプレイサービスとは

<NTTをご利用の場合>

NTTと契約する（有料）

下記NTT窓口にお申し込みください。



本機の設定は必要ありません

お買いあげ時は使用する設定になっています。



NTTの工事終了後にサービスが利用できます

工事日数については、下記NTT窓口にお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ、お申し込み先

NTTの窓口

TEL

局番なしの **116** (通話料金無料)

受付時間

NTT 東日本：9:00～21:00

NTT 西日本：9:00～17:00

土・日・祝も受付（年末・年始は除く）

- 電話番号・受付時間などは変更になることがあります。(2010.1)

<NTT以外の電話会社をご利用の場合>

NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

■ ナンバー・ディスプレイを設定する

親機で操作します。

お買いあげ時の設定は [リヨウ スル] です。

① メニュー/決定
○

② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
○

③ [NOディスプレイ] を選んで メニュー/決定
○

④ ▼▲ で [リヨウ スル] または [リヨウ シナイ]
を選んで メニュー/決定
○



お知らせ

- 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを [リヨウ シナイ] に設定してください。
- ISDN 回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタ (TA) をお使いください。
- ナンバー・ディスプレイは、NTT の他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機 (PBX) やサービスに対応していない他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは [リヨウ シナイ] に設定してください。

着信記録（着信履歴） を使う

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます（着信記録）。

親機で着信記録を見る

1 を2回押す

2 ▼▲ で番号を確認する

を2回押すと、最も新しい着信記録が表示され、着信日時「〇月〇日 午前（または午後）〇時〇分です」が聞こえます。

■ 親機の着信記録を1件ずつ消去する

- 1 (2回)
- 2 ▼▲ で消去する番号を選んで
- 3 ▼▲ で [ショウキョ] を選んで

■ 親機の着信記録をすべて消去する (🔍 40ページ)

子機で着信記録を見る

1 子機を充電器から取る

2 を押す

3 確認が終わったら を押す

■ 子機の着信記録を1件ずつ消去する

- 1
- 2 で消去する番号を選んで
- 3 で [ショウキョ] を選んで (2回)

■ 子機の着信記録をすべて消去する (🔍 41ページ)

お知らせ

- 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- お断り設定されている相手からの着信記録は親機にのみ記録されます。

親機で着信記録を使って電話をかける

1 を2回押す

2 ▼▲ で番号を選んで受話器を取る

3 通話が終わったら受話器を戻す

親機の着信記録をワンタッチダイヤルに登録する

1 を2回押す

2 ▼▲ で登録する番号を選んで を押す

3 ▼▲ で [ワンタッチ トウロク] を選んで を押す

4 ▼▲ で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで を押す

5 名前を入力して を押す (最大12文字)

・ 文字の入力方法 (🔍 28ページ)

6 番号を確認して を押す

親機の着信記録を電話帳に登録する

1 を2回押す

2 ▼▲ で登録する番号を選んで を押す

3 ▼▲ で [デンワチョウ トウロク] を選んで を押す

4 ▼▲ で登録する電話帳番号を選んで を押す

5 名前を入力して を押す (最大12文字)

・ 文字の入力方法 (🔍 28ページ)

6 番号を確認して を押す

子機で着信記録を使って電話をかける

- 1 子機を充電器から取る
- 2 着信記録 を押す
- 3 で番号を選んで を押す
- 4 通話が終わったら 切 / 充電器に戻す

子機の着信記録を電話帳に登録する

- 1 着信記録 を押す
- 2 で登録する番号を選んで を押す
- 3 で [トウロク] を選んで を押す
- 4 名前を入力して を押す (最大12文字)
・ 文字の入力方法 (48ページ)
- 5 番号を確認して を押す

- 184 (非通知) や186 (通知) をつけて、着信記録で電話をかける (特番ダイヤル)
親機: 電話をかけたい着信記録を選んだあと、184や186をダイヤルします。
子機: 下記の操作でダイヤルします。

- ① 着信記録
- ② で番号を選んで を押す
- ③ で [トクバンダイヤル] を選んで を押す
- ④ 184や186などの番号を入力 (最大8ケタ) して
- ⑤ 通話が終わったら 切 / 充電器に戻す

お知らせ

- 親機では、すでに登録されているワンタッチダイヤルや電話帳に登録した場合は、上書きされます。

着信の種類によって着信音を変える

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます (着信鳴り分け)。

親機で着信鳴り分けを設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「親機の着信音の種類を変える」(48ページ) で設定できるものと同じです。

- 1 を押す
- 2 ▼▲ で [チャクシンオン センタク] を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [チャクシン ナリワケ] を選んで を押す
- 4 ▼▲ で [ワンタッチデンワチョウ] (ワンタッチダイヤルと電話帳に登録した番号からの電話) [ヒツウチ] [コウシュウデンワ] [ヒョウジケンガイ] から選んで を押す
- 5 ▼▲ で着信音を選んで を押す

ナンバー・ディスプレイ

子機で着信鳴り分けを設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「子機の着信音の種類を変える」(48ページ) で設定できるものと同じです。

- 1 を押す
- 2 で [チャクシンナリワケ] を選んで を押す
- 3 で [デンワチョウ] [ヒツウチ] [コウシュウデンワ] [ヒョウジケンガイ] から選んで を押す
- 4 で着信音を選んで を押す

■ 着信鳴り分けを解除する

親機: 「親機で着信鳴り分けを設定する」手順 **5**

(45ページ)で [カイジョ] を選んで
メニュー/決定

子機: 「子機で着信鳴り分けを設定する」手順 **4**

(45ページ)で [カイジョ] を選んで
メニュー/決定

お知らせ

- かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。

お断りの設定をする

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

非通知や公衆電話、表示圏外からの電話をお断りしたり（着信お断り）、特定の番号を登録してお断りしたり（特定番号お断り）することができます。お断りに設定すると、こちら側では着信音が鳴らず、また相手側では下記のお断りメッセージが3回流れて通話が切れます。

非通知お断り:

「恐れ入りますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直しください。」

公衆電話お断り、表示圏外お断り、特定番号お断り:
「この電話は、お受けすることができません。」

お断りの設定／解除をする

お買いあげ時は、[セッテイ シナイ] (解除) になっています。

1 メニュー/決定 を押す

2 ▼▲ で [チャクシン オコトワリ] を選んで
メニュー/決定 を押す

3 ▼▲ で [ヒツウチ] [コウシュウデンワ]
[ヒョウジケンガイ] から選んで
メニュー/決定 を押す

4 ▼▲ で [セッテイ スル] または [セッ
テイ シナイ] から選んで
メニュー/決定 を押す

お断りしたい番号を登録する

親機で操作します。

電話を受けたくない相手先の電話番号を「お断り番号」として30件まで登録できます。
お買いあげ時は、設定されていません。

1 メニュー/決定 を押す

2 ▼▲ で [チャクシン オコトワリ] を選んで
メニュー/決定 を押す

3 ▼▲ で [オコトワリ バンゴウ] を選んで
メニュー/決定 を押す

4 [トウロク] を選んで
メニュー/決定 を押す

5 相手先の電話番号を入力して
メニュー/決定 を押す

■ お断りしたい番号を確認／消去する

① メニュー/決定

② ▼▲ で [チャクシン オコトワリ] を選んで
メニュー/決定

③ ▼▲ で [オコトワリ バンゴウ] を選んで
メニュー/決定

④ ▼▲ で [カクニン] を選んで
メニュー/決定



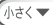
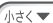

⑤ ▼▲ で確認する

⑥ 消去するときは 内線/保留/消去

音量を変える

親機の着信音量を変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

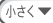- 1 ○ 着信音量を変更する
→ 受話器を置いたまま   を押す（5段階）
- 着信音量を鳴らさないようにする
→ 「ピー」と鳴るまで  を押し続ける
・解除するときは   を押す

・はじめは [3 / 5] に設定されています。



親機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

- 1 通話中に   を押す（5段階）
- ・はじめは [3 / 5] に設定されています。



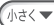


親機のスピーカー音量を変える

録音再生時や応答メッセージなどの音量を変えることができます。

- 1 スピーカーから音が出ているときに   を押す（5段階）
- ・はじめは [3 / 5] に設定されています。

子機の着信音量を変える／鳴らさないようにする


電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

- 1  を押す
- 2  で [チャクシン オンリョウ] を選んで  を押す
- 3  で5段階の音量または [キリ] から選んで  を押す

・はじめは [3 / 5 ダンカイ] に設定されています。


子機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

- 1 通話中に  を押す（5段階）
- ・はじめは [3 / 5 ダンカイ] に設定されています。


子機のスピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。

- 1 スピーカーから音が出ているときに  を押す（5段階）
- ・はじめは [3 / 5 ダンカイ] に設定されています。

子機の通話音質を変える

子機の受話口から聞こえる音質を変更できます。

- 1 通話中に  を押すごとに
[フツウ]
[タカイ]（高音を強調）
[ヒクイ]（低音を強調）
を切替





お知らせ

- 着信音を鳴らさない設定にしても、内線通話からの着信音は最小の音量で鳴ります。
- 親機や子機でスピーカー音量を大きくしたとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。






着信音（音色）を変える

電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。

親機の着信音の種類を変える

- 1  を押す
- 2 ▼▲ で [チャクシンオン センタク] を選んで  を押す
- 3 ▼▲ で [オヤキ チャクシンオン] を選んで  を押す
- 4 ▼▲ で着信音を選んで  を押す


子機の着信音の種類を変える

- 1  を押す
- 2  で [チャクシンオンセンタク] を選んで  を押す
- 3  で着信音を選んで  を押す

■ 着信音の種類

1	プルルル プルルル
2	ポ□□□ ポ□□□
3	ピロン ピロン
4	ショートメロディ1
5	ショートメロディ2
6	ショートメロディ3
7	ショートメロディ4
8	ショートメロディ5
9	ジムノペティ
10	ジュピター


・はじめは「プルルル プルルル」に設定されています。

 **お知らせ**

●内線通話からの着信音は変更できません。

こまったときは

電話がかけられない

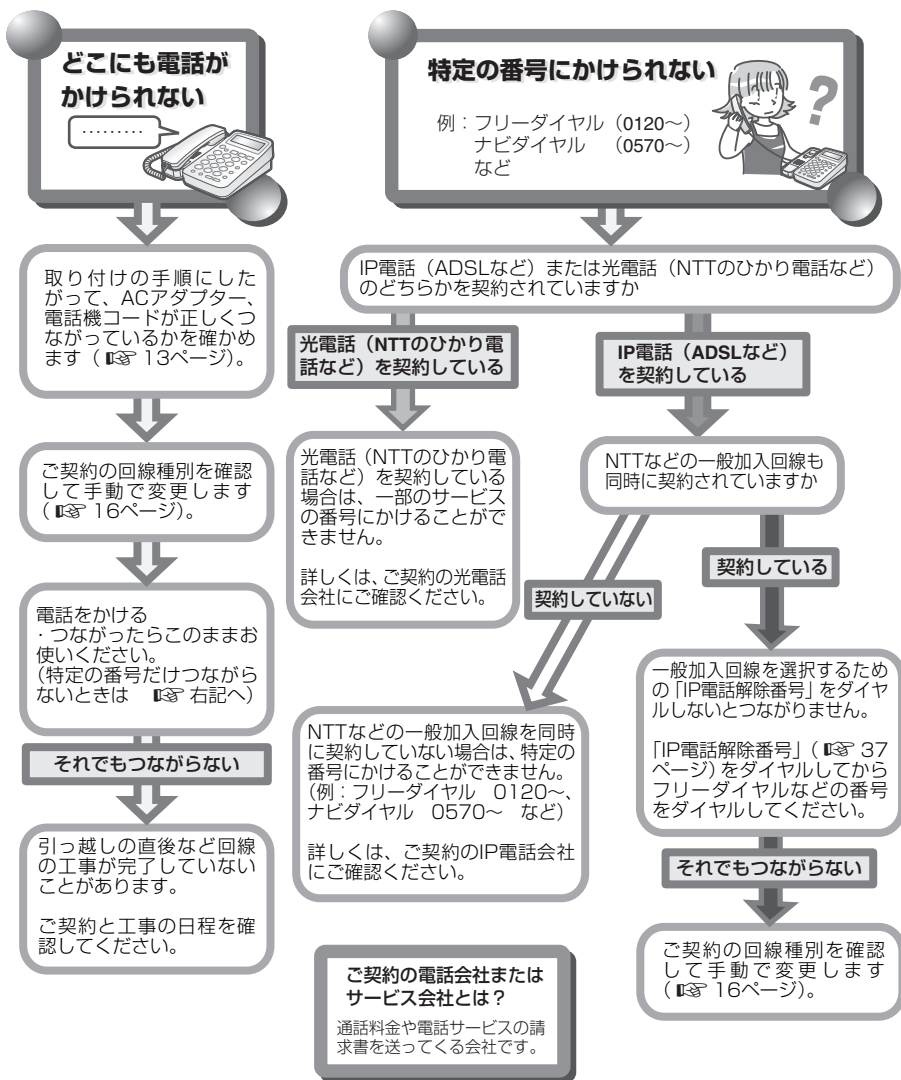

ごんたけは

携帯電話にかけられない



IP電話（ADSLなど）や光電話（NTTのひかり電話など）を契約されていますか？

契約していない

光電話（NTTのひかり電話など）を契約している

IP電話（ADSLなど）を契約している

「携帯とくときくダイヤル機能」の設定で電話会社（通信事業者）が合っていないとつながりません。

正しい電話会社（通信事業者）に設定します（ 36ページ）。



事業者識別番号をもう一度チェック

光電話（NTTのひかり電話など）をご契約の場合「携帯とくときくダイヤル機能」はご利用になれません。

設定を「リヨウ シナイ」に設定します（ 36ページ）。

NTTなどの一般加入回線も同時に契約している

契約している

契約していない

「携帯とくときくダイヤル機能」の電話会社（通信事業者）や「IP電話解除番号」が合っていないとつながりません。

正しい電話会社（通信事業者）に設定します（ 36ページ）。

「携帯とくときくダイヤル機能」はご利用になれません。

設定を「リヨウ シナイ」に設定します（ 36ページ）。

携帯電話にかけます（通話料金がかかります）。つながったら、設定は完了です。

●それでもつながらない場合

電話会社によっては、かけられない電話番号や受けられない電話サービスがあります。ご契約の電話会社や電話サービス会社にご確認ください。

こんなときは

■ 回線種別とは…

回線の種類のことです。ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかけられないことがあります。

■ 回線種別の自動設定について


本機では、お買いあげ後にはじめて電源を入れたときと、登録初期化の操作をしたあとに、回線種別が自動で設定されます。ただし、ご使用の状況によっては正しく設定されないことがあります。

電話がかけられない場合は、ご契約内容を確認し、設定が合っていない場合は手動で変更してください（ 16ページ）。

■ IP電話とは

IP電話では、インターネットの技術によって通信します。IPとは、internet protocol（インターネットプロトコル）の略です。従来とは異なる仕組みで通信するため、回線種別設定に関係なくつながります。

相手の声が聞こえにくい

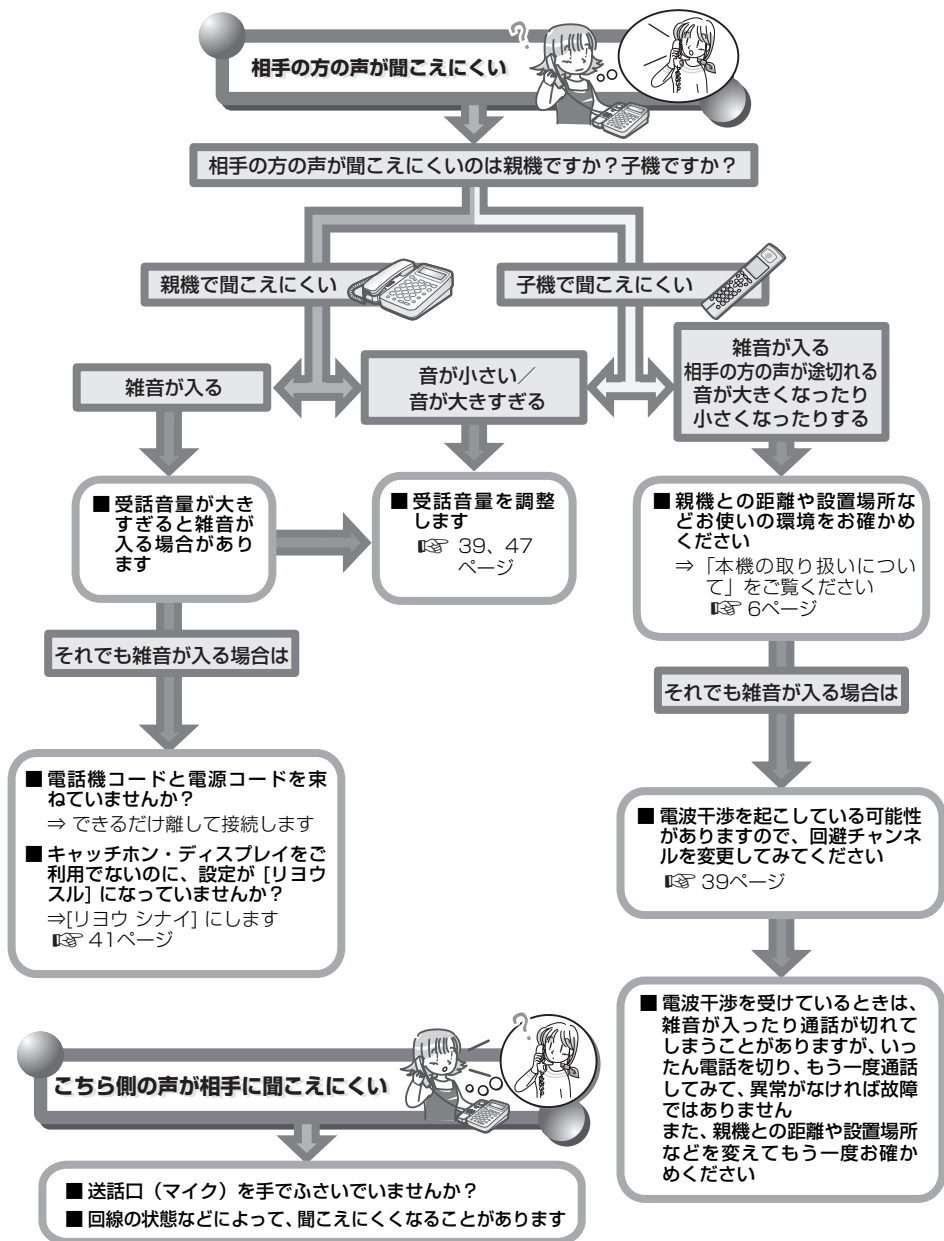

こんなときは

子機が使えない

動作しない

■ 充電機のコネクターが外れていませんか？ ⇒正しく接続します	17
■ 充電機の容量が少なくなっていないですか？ ⇒充電機に子機を戻して充電します	—

電話をかけられない／受けられない

■ 親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？ ⇒正しく接続します	—
■ 別の所で親機や他の子機を使用していませんか？ ⇒使用が終わってから電話をかけます	—
■ 無線LAN機器やルーターなどを、近くでお使いではありませんか？ ⇒親機、子機をそれらの機器からできるだけ離して設置してください	—
■ 停電になっていませんか？ ⇒停電のときは電話をかけることはできません	—
それでも使えないときは	
■ 親機との距離や設置場所などお使用の環境をお確かめください ⇒「本機の取り扱いについて」をご覧ください	6
■ 子機の充電機を取り付け直してください	56
■ いっぱいに充電してもすぐに充電機の容量がなくなるときは ⇒充電機の寿命です 充電機を交換してください	19

充電できない

■ 充電機は入っていますか？	
■ 充電機のコネクターがはずれていませんか？	
■ 充電機の差し込みプラグがコンセントからはずれていませんか？ ⇒正しく接続します	17、18

こんなときは

留守設定が正しく働かない

留守に設定できない

■ メモリーがいっぱいになっていませんか？ ⇒不要な録音を消去します	35
---------------------------------------	----

正しく用件の録音ができない

■ 相手の声が小さいときや、用件が短いときは、途中で途切れたり録音されないことがあります	—
--	---

録音した自作メッセージが流れない

■ 応答メッセージは正しく録音されていますか？ ⇒自作メッセージを正しく録音します	34
⇒メモリーがなくなると自動的に固定メッセージに切り替わります	33

留守設定を解除しても、ボタンが点滅している

■ 未再生の録音がありませんか？ ⇒未再生の録音をすべて再生すると消灯します	—
---	---

名前や番号が表示されない

相手の方の番号が表示されない

■ ナンバー・ディスプレイを契約していますか？ ⇒ナンバー・ディスプレイの契約が必要です (局番なしの 116番 へお問い合わせください)	—
■ NTTとの契約が済んで、工事は完了していますか？ ⇒局番なしの 116番 へお問い合わせください	—
■ 構内交換機やホームテレホンに接続していませんか？ ⇒構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません	—
■ ナンバー・ディスプレイの設定が「リヨウシナイ」になっていませんか？ ⇒ナンバー・ディスプレイの設定が「リヨウスル」に設定してください	43
■ ひかり電話などの光回線やIP電話を利用していませんか？ ⇒各契約会社へお問い合わせください	—
■ ISDNをご利用で、ターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイ対応ですか？ ⇒ターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイ対応でないと表示できません ⇒ターミナルアダプター（TA）側でナンバー・ディスプレイを「リヨウスル」に設定してください	— —

相手の方の名前が表示されない／着信音が変わらない

■ 相手の方の電話番号を市外局番から登録しましたか？ ⇒相手の方の電話番号は市外局番から登録しないと鳴り分け機能や名前を表示できません。市外局番から入力してください	26
■ ナンバー・ディスプレイを契約していますか？ ⇒ナンバー・ディスプレイの契約が必要です (局番なしの 116番 へお問い合わせください)	—

こちら側の電話番号が相手の方の電話機に表示されない

■ こちら側の電話番号を「通常非通知」でご契約されていませんか？ ⇒こちら側の電話番号を通知するには、相手の方の電話番号の前に「186」をダイヤルしてください	—
■ 相手の方はナンバー・ディスプレイを契約されていますか？ ⇒相手の方がナンバー・ディスプレイをご契約されていないと表示されません	—

こんなときは

ADSLやひかり電話をご契約の方へ

ひかり電話などの光回線を利用していると…

ナンバー・ディスプレイが動作しない	⇒ご契約の内容をご確認ください。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください	—
-------------------	--	---

IP電話／ADSLを利用していると…

ナンバー・ディスプレイが動作しない	■ 回線音量を調節してください	39
電話の音が聞こえにくい・雑音が入る	■ スプリットを含む ADSL 機器を取り外して、改善されるか確認してください また、回線からスプリットまでの配線を短くして、改善されるか確認してください	63
受話器を取ると「キーン」という音が出る	⇒改善されるときは、ADSL業者にご相談ください ⇒それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください	— 63

ISDNを利用していると…

受話器を取ると「キーン」という音が出る	■ 回線音量を調節してください	39
音がワンワン響く	■ ターミナルアダプターの送話・受話音量を調節してください ⇒それでも改善しないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください	—
音が大きすぎる		
ナンバー・ディスプレイが動作しない	■ ターミナルアダプターの設定が必要です ⇒ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください	—

その他 こまったときは

着信音が鳴らない

■ 親機の着信音を鳴らさない設定にしていますか？ ⇒着信音を大きくします	47
■ 子機の着信音を [キリ] にしていますか？ ⇒着信音を大きくします	47
■ 各種お断りを設定していますか？ ⇒[セッテイ シナイ] に設定します	46

正しく操作しても動かない／動作がおかしい

■ 電話機コードやACアダプター、電源コードの差し込みプラグが外れていませんか？ ⇒電話機コードや AC アダプター、電源コードの差し込みプラグをしっかりと接続します	—
■ 電源を入れ直したり、「登録の初期化」をすると正常に動作することがあります ⇒それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください	56 63

登録していた日時が自動的に変更される

■ 親機の日時登録を変更すると、自動的に子機の日時登録が上書きされます ⇒親機の日時登録を正しく設定します	—
■ 親機の日時登録を転送したくないときは ⇒時計転送を [セッテイ シナイ] に設定してください	39
■ 親機の日時登録が間違っている場合、親機の登録が優先されます	—

各種サービスを受けられない

■ ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります ⇒各契約会社にお問い合わせください	—
---	---

停電になったとき

電話機	● 親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。 ● 子機を使用することはできません。 ● 各種サービスは働きません。 ● ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません。 ● 通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。
留守番	● 留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。 ● 録音内容は消えません。
登録した内容	● 電話帳などに登録されている内容は消えません。 ● 日付・時刻の設定は消えてしまいます。 子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合に、親機の「トケイテンソウ」を [セッテイ スル] に設定しているときは、子機から親機へ自動的に日付・時刻が転送されます (39ページ)。 転送されなかったときは、あらためて手動で設定し直してください (20ページ)。

親機でこんな音が鳴ったときは

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ピピピピ」	登録できないボタンを押しているときや登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
		登録中に1分（時計を合わせるときは2分）以上時間をあけたとき	操作をやり直してください。
子機を呼び出すとき	「ピピピピ」	子機の充電電池の容量が少なくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。

子機でこんな音が鳴ったときは

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ピッ…ピッ…」	充電電池の容量が少なくなったとき	約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。親機のACアダプターをつないでください。
	「ピーピーピー…」	使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。親機を使用してください。
電話をかけるとき	「ピーピー」	親機または他の子機（子機増設時）が使用中のとき	親機または他の子機の使用が終わるまで待ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれているとき	親機のACアダプターをつないでください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離れて操作してください。

こんなときは

故障かな？と思ったときは (修理依頼される前に)

- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンがまったく効かない。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン(IC)を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試しください。

また、工場出荷時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります(☎ 下記「登録や設定・電話帳の内容を初期化する」)。

■ 親機の操作ができなくなったとき

この操作をすると、日時や約2時間有効なお断り(非通知・公衆電話・表示圏外)などはお買いあげ時の設定に戻ります。

- ① 電話機コード、ACアダプターを抜く
- ② 親機の受話器を取り上げた状態で、約5分そのままにしておく
- ③ 親機に受話器を戻し、電話機コードとACアダプターをつなぐ
- ④ ディスプレイの時刻表示が「0:00」(点滅)になっていることを確認してから、操作する

■ 子機の操作ができなくなったとき

この操作をすると、日時などはお買いあげ時の設定に戻ります。充電池を入れたあと、日時が転送されなかったときは、あらためて登録してください。

- ① 充電池のコネクターをはずして、もう一度取り付ける

登録や設定・電話帳の内容を初期化する














登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

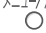登録データ初期化をすると、留守録などの録音もすべて消去されます。

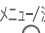— 本機を廃棄、譲渡などするときは —

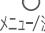


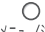

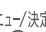
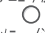






お客様の個人情報流出による被害を防ぐために、親機と子機の「登録初期化」の操作を行って、本機に登録したデータを消去することをおすすめします。

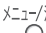■ 親機のワンタッチダイヤル／電話帳以外の登録内容を初期化する(電話帳以外初期化)
親機のワンタッチダイヤルの内容、録音内容、電話帳の内容、子機の増設登録は消えません。消去する場合は、「各種全消去」(☎ 40ページ)をご覧ください。

- ①  メニュー/決定
- ②   で [ショキカ メニュー] を選んで  メニュー/決定
- ③   で [トウロク ショキカ] を選んで  メニュー/決定
- ④   で [デンワチョウイガイ] を選んで  メニュー/決定
- ⑤   で [ショキカ スル] または [ショキカ シナイ] を選んで  メニュー/決定



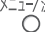






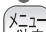
■ 親機の登録内容をすべて初期化する

お買いあげ時の状態に戻ります。

- ①  メニュー/決定
- ②   で [ショキカ メニュー] を選んで  メニュー/決定
- ③   で [トウロク ショキカ] を選んで  メニュー/決定
- ④   で [スベテノトウロク] を選んで  メニュー/決定
- ⑤   で [ショキカ スル] または [ショキカ シナイ] を選んで  メニュー/決定











■ 子機の電話帳以外の登録内容を初期化する(電話帳以外初期化)

子機のワンタッチダイヤルの内容も消去されます。

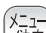- ①  メニュー/決定
- ②   で [システムセッテイ] を選んで  メニュー/決定
- ③   で [トウロク ショキカ] を選んで  メニュー/決定
- ④   で [デンワチョウイガイ] を選んで  メニュー/決定 (2回)

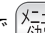■ 子機の登録内容をすべて初期化する

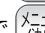お買いあげ時の状態に戻ります。

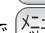- ①  メニュー/決定
- ②   で [システムセッテイ] を選んで  メニュー/決定
- ③   で [トウロク ショキカ] を選んで  メニュー/決定
- ④   で [スベテノトウロク] を選んで  メニュー/決定 (2回)

壁に掛けて使うとき

⚠ 注意

ベニヤ板などの薄い板壁やボード板（石膏板）には直接取り付けないでください。
また、振動の多い場所へも取り付けないでください。落下する恐れがあります。

壁掛けにすることは、取り付ける前に見やすい位置を確認してから取り付けてください。

● 取り付ける位置で、液晶表示が見えにくいときは、別売品の壁掛けアダプターをお買い求めください（P. 58ページ）。

● 液晶ディスプレイの表示濃度は調整することができます（P. 39ページ）。

壁掛け寸法

83.5mm


ご参考

1 壁掛け用のツメをはずし、裏返す


壁掛け用ツメ




2 ツメを差し込み、受話器を置いて落ちないか確かめる

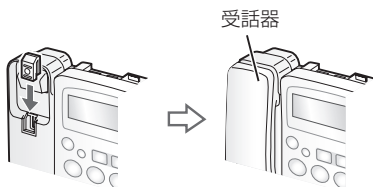

3 推奨のネジをしっかりと壁や柱（厚さ約2cm以上）に取り付ける

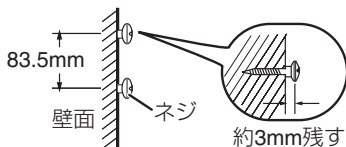


4 底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける

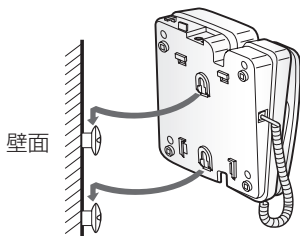

・ 壁掛けネジは付属していません。取り付ける場合は、下図のサイズに近いネジをお買い求めください。ネジは2本必要です。

裏面の穴の寸法

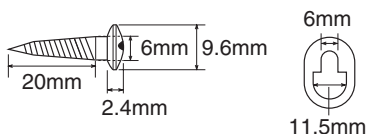

いろいろな接続

ひかり回線やADSL回線、ISDN回線と接続する場合は、下記の内容を参考にご覧ください。詳しくは、各サービス会社にお問い合わせください。

■ **光回線（ひかり電話など）をご利用のとき**
本機の電話機コードとひかり電話対応機器のTELポートを接続してください。

■ **ADSLによるIP電話をご利用のとき**
本機の電話機コードとIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータのTELポートを接続してください。

- ・基本的には、IP電話会社から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになります。
- ・接続のしかたなどについて、詳しくは、IP電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。

■ **ADSL回線に接続するとき（IP電話をご利用にならないとき）**

本機の電話機コードとADSLモデムに接続されているスプリッタを接続してください。

■ **ISDN回線に接続するとき**

本機の電話機コードとターミナルアダプター（TA）のアナログポートを接続してください。

- ・電話線差込口からの電話機コードを、直接、親機の電話機コード接続端子に接続しないでください。

■ **構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンとの接続**

● 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンには、そのまま接続できません。工事が必要となりますので、お取り付けのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

● ナンバー・ディスプレイをお使いの場合は、接続できません。詳しくは、構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

ホームテレホンとは

電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話などでもできる家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話な

お知らせ

- 端子やポートの名称は商品によって異なる場合があります。
- スプリッタがルータに内蔵されている場合があります。

別売品／お手入れ

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

◆ **デジタルコードレス電話機／デジタルコードレスファクシミリ用増設子機**

形名	色調	希望小売価格
JD-KS11	ホワイト系	16,800円 (税抜価格16,000円)
JD-KS17		16,800円 (税抜価格16,000円)
JD-KS18		16,800円 (税抜価格16,000円)
JD-KS21		19,950円 (税抜価格19,000円)

◆ **充電電池（ニッケル水素充電電池）**

形名	A-002
部品コード	UBATMA002AFZZ
流通コード	142 932 0070
希望小売価格	1,800円 (税抜価格1,715円)

- ・ シャープエンジニアリング（株）扱い

◆ **延長コード（モジュラープラグつき）**

形名	5m (2芯) (白)	10m (2芯) (白)
部品コード	QCNWG0121AFSA	QCNWG0122AFSA
流通コード	142 512 0331	142 512 0332
希望小売価格	535円 (税抜価格510円)	819円 (税抜価格780円)

- ・ シャープエンジニアリング（株）扱い

◆ **電話機壁掛けアダプター**

流通コード	142 685 0947
希望小売価格	1,365円 (税抜価格1,300円)

- ・ シャープエンジニアリング（株）扱い

お知らせ

- 希望小売価格は2010年1月現在のものです。

お手入れするときは

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。

- 変質・変色する場合があります。



お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	子機	充電器
寸法	約149(幅)×約173(奥行) ×約70(高さ)mm (ハンドセット含む)	約49(幅)×約28(奥行) ×約176(高さ)mm	約93(幅)×約76(奥行) ×約27(高さ)mm
質量	約525g (ACアダプター含まず)	約145g(充電電池含む)	約132g
消費電力 (100V 60Hz AC)	動作時最大:約2.7W 待受時:約1.3W	約0.8W(急速充電中)／約0.6W(待受時)	
直流抵抗	278Ω	———	———
静電容量	0.81μF	———	———
充電完了時間	———	約10時間	———
使用可能時間 (充電完了時)	———	待受時(※1):約200時間 通話時(※2):最大約6時間	———
電源	(ACアダプター) 入力:AC100V±10V、50/60Hz 出力:DC6V、500mA	(ニッケル水素電池) DC3.6V、600mAh	入力:AC100V±10V 50/60Hz
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル／押しボタン式トーンダイヤル		———
選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS)／PB信号(DTMF)		———
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

- ※1 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。
通話したり、着信の着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- ※2 「電波サポート設定」を「セッテイ」にした場合は、子機の連続通話時間が最大約4時間になります。
また、「ジドウ」にした場合は、最大約4～6時間になります。

機能項目一覧表（親機）

メニュー/決定
○ を押したあと、小さく▼ または 大きく▲ で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名		機能の説明	参照ページ
ヒツケ・ジコク		日付と時刻を登録できます。	20
カイセン シュベツ		電話回線の種別を設定できます。	16
ケイタイトクトク		携帯とくときダイヤル機能の設定ができます。	36
チャクシンオン センタク	オヤキ チャクシンオン	親機の着信音の種類を変更できます。	48
	オナマエワンタッチ	お名前ワンタッチダイヤルの設定ができます。	25
	チャクシン ナリワケ	着信鳴り分けの設定ができます。	45
ルスバン デンワ	ロクオン ショウキョ	録音されている内容をすべて消去します。	35
	ルスオウトウ カイスウ	留守設定にしたときに留守応答になる回数を設定します。	33
	オウトウ メッセージ	応答メッセージの選択をします。	33
	ジサク メッセージ	自作応答メッセージを録音/確認/消去できます。	34
チャクシン オコトワリ	ヒツウチ	非通知のお断り設定ができます。	46
	コウシュウデンワ	公衆電話のお断り設定ができます。	46
	ヒョウジケンガイ	表示圏外のお断り設定ができます。	46
	オコトワリ バンゴウ	お断り番号の登録/確認/消去ができます。	46
	チャイムゴ セッテイ	「チャイムでお断り」をしたあと、自動的にお断りを設定するかどうかを変更できます。	30
ソノタ セッテイ	NOディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定ができます。	43
	キャッチホンDリヨウ	キャッチホン・ディスプレイの設定ができます。	41
	カイヒ チャンネル	回避チャンネルの設定ができます。	39
	カイセン オンリヨウ	通話の音量を調整できます。	39
	キータッチ オン	ボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定できます。	39
	トケイテンソウ	日時の設定を自動的に転送できます。	39
	エキショウ コントラスト	ディスプレイの濃淡を調整できます。	39
ショウキカ メニュー	ゼンショウキョ	再ダイヤル/着信記録/電話帳/ワンタッチダイヤル/お断り番号/録音内容を消去します。	40
	トウロク ショウキカ	[デンワチョウイガイ] ワンタッチダイヤルと電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スベテノトウロク] 電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	56
バンゴウ トウロク	ワンタッチ	相手先をワンタッチダイヤルに登録/確認/消去/録音することができます。	24
	デンワチョウ	相手先を電話帳に登録/確認/消去することができます。	26

機能項目一覧表（子機）



ボタンを押したあと、 で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名		機能の説明	参照ページ
ルスバンデンワ	サイセイ	録音されている内容を再生できます。	35
	ルス セッテイ	留守番電話を設定できます。	33
	ロクオン ショウキョ	留守録メッセージをすべて消去できます。	35
デンワチョウ	デンワチョウトウロク	子機の電話帳に登録できます。	27
	ワンタッチ トウロク	子機のワンタッチダイヤルに登録できます。	25
	ゼンケン テンソウ	電話帳を別の子機に転送できます。	27
チャクシン オンリョウ		着信音の大きさを変更できます。	47
チャクシンオンセンタク		着信音の種類を変更できます。	48
チャクシンナリワケ		着信鳴り分け機能の設定ができます。	45
システムセッテイ	ヒツケ・ジコク	日付と時刻を登録できます。	20
	キータッチ オン	ボタン操作音の設定ができます。	40
	クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	40
	シヨウシャヒョウジ	子機の利用者名を登録できます。	40
	LCDコントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	40
	デンバサポート	電波サポートの設定ができます。	40
	トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] 電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スベテノトウロク] 電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	56
ゼンショウキョ	サイダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	41
	チャクシンキロク	着信記録をすべて消去できます。	41
	デンワチョウ	電話帳をすべて消去できます。	41
	ワンタッチ	ワンタッチ登録をすべて消去できます。	41

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書 (70、71ページ)

- 保証期間…ご購入の日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はデジタルコードレス電話機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 「こんなときは」(P.49ページ)をご確認ください。
それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源コードのプラグ、ACアダプター、充電電池を抜いてお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 故障や電池消耗等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

長年ご使用の電話機の点検を！

愛情点検



このような症状はありませんか？

- ACアダプターや電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ACアダプターに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターや電源コードをコンセントから抜き、お客様相談センターにご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、下記窓口にお問い合わせください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。
お電話では、次の内容をお知らせください。
・「品名(デジタルコードレス電話機)」、「
「形名(JD-320CLまたはJD-320CW)」
・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。
(例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか)
FAX送信される場合は、製品の品名、形名をお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。

パソコン



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】



0120 - 663 - 700

携帯PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

- 月曜～土曜：9:00～18:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話：043-351-1822

FAX：043-299-8280

西日本相談室 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

電話：06-6792-1583

FAX：06-6792-5993

- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2010.1)

さくいん

英 文

ISDN 回線・ADSL・IP 電話につないで使う	58
PBX（構内交換機）	58
LCD（液晶）コントラスト調整	39、40
3 者通話	32

あ 行

アフターサービス	63
応答メッセージ	33
お断り	29、46
お客様ご相談窓口	63
お手入れ	58
お名前ワンタッチダイヤル	25
音量を変える	
受話音量	47
着信音量	47
スピーカー音量	47
オンフックダイヤル	21

か 行

回線種別	16
回線音量	39
回避チャンネル設定	39
各種全消去	40、41
壁掛け	57
キーロック	39、40
キャッチホン	41
キャッチホン・ディスプレイ	41
キータッチ音	39、40
クイック通話	40
携帯とくなくダイヤル	36
公衆電話お断り	46

さ 行

再生	35
再ダイヤル	23
時刻の設定	20
自分の声で応答メッセージを作る	33
充電	17
充電電池の交換	19
受話音量	47
スピーカー音量	47
スピーカーホン通話	21、23

た 行

ダイヤル回線	16
チャイムでお断り	29
着信お断り（拒否）	46
着信音の回数	33
着信音の種類	48
着信音量	47
着信記録（着信履歴）	44
着信記録を電話帳に登録（親機）	44
着信記録を電話帳に登録（子機）	45
着信鳴り分け	45

通話音質（子機）	47
通話録音	38
停電	54
電波サポート設定	21、40
電話回線	16
電話帳	

電話帳で電話をかける	22
転送（子機）	27
登録	26、27
名前の頭文字を探して電話をかける	22
変更・消去	26、27
電話を受ける	23
電話をかける	
かけ直す（再ダイヤル）	23
着信記録からかける	44、45
電話帳でかける	22
ワンタッチダイヤルでかける	21
登録初期化	56
登録 / 設定早見表	61、62
トーン信号	21
特定番号お断り	46
とりつぎ	31

な 行

内線通話	31
鳴り分け	45
ナンバー・ディスプレイ	42
日時設定	20

は 行

非通知お断り	46
表示圏外お断り	46
フッシュ回線	16
付属品	3
別売品	58
ポーズ時間	26
保留	23

ま 行

迷惑電話お断り	29、46
メッセージでお断り	29
文字入力	28

や 行

要件再生	35
要件消去	35

ら 行

リセット（強制的に初期状態にする）	56
留守応答の着信音の回数	33
留守設定	33
留守録音	33
録音時間	33
録音件数	33

わ 行

ワンタッチダイヤル	24
-----------	----

✂ 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
 - ・ 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・ 万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

× 毛

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



パソコン



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- お買いあげ後の接続や設定のしかた (12ページ)
- 電話がかからないときは (回線種別の設定 16ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116 (通話料金無料)
- 電話帳に登録するときは (26ページ)
- 本機が正しく動かないなどお困りのときは、49～56ページをご覧ください。

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、63ページをご覧ください、お客様相談センターへご連絡ください。

シャープ株式会社

本
パーソナルソリューション
事業推進本部

社

〒545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

〒639-1186

奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

Printed in China

JD-320CL / JD-320CW 10A ①